



ASPIRA VELLO



.CALDURA DE RECUPERARE CU VENTILATOR PRECIS

.FUNCTII INTELIGENTE SI INTELIGENTE ARTIFICIALE CU ECHIPAT

INSTALARE ȘI UTILIZARE MANUALĂ

conținutul tabelului

informații generale. 1	5
concepție cheie. 1.1	5
sclav și stăpân. 1.1.1	6
Avertizări. 2.1.1	7
Reguli. 3.1.1	7
Instalare. 2	8
pachet de conținut. 1.2	8
date dimensionale. 1.1.2	8
instalarea tipului. 2.2	9
găurit Wall. 1.2.2	9
dispozitive mai multe de Instalare. 2.2.2	9
unitate de fixare a orificiilor Electronic. 3.2.2	10
diagramă Conexiune. 3.2	14
date tehnice. 4.2	14
piese de schimb și accesorii. 1.4.2	14
dispozitivul de Utilizare. 3	15
Introducere. 1.3	15
conținut Creare. 2.3	16
Aplicații cu dispozitivul Împerecherea. 3.3	17
Schimbarea interfeței de limbă. 4.3	22
parola uitată. 5.3	23
pagina Acasă. 6.3	24
Aplicație plus Intelliclima cu funcții. 7.3	25
modul Automat. 1.7.3	25
modul Manual. 2.7.3	25
modul Sleep. 3.7.3	27
modul oprit. 4.7.3	28
Setări. 4	29
Setări Aplicația generală. 1.4	30
acasă Adăugând. 1.1.4	31
Vmc Add. 2.1.4	31
conținut Editare. 3.1.4	32
notificări Push. 4.1.4	33
Limba. 5.1.4	33
Informație. 6.1.4	34
Cont de anulare. 7.1.4	34
Setări Acasă. 2.4	35
setări Dispozitiv. 3.4	36
Programe. 1.3.4	37
programați altul pentru a profila zilnic o Mutare. 1.1.3.4	38
program nou a Crearea. 2.1.3.4	39
profil zilnic o editare/Creare. 3.1.3.4	40
programa o Duplicare. 4.1.3.4	42
programa o Eliminare. 5.1.3.4	42
dispozitivul pentru a programa o Trimitere. 6.1.3.4	43
Rapoarte. 2.3.4	44
setări Avansate. 3.3.4	45
Geolocalizare. 1.3.3.4	46
temperatura Percepută. 2.3.3.4	49
management Filter. 3.3.3.4	49
Sezonul. 4.3.3.4	50
răcire Liberă. 5.3.3.4	51
ora și Ziua. 6.3.3.4	51
configurare Offset. 7.3.3.4	52

praguri Senzor.8.3.3.4	53
numele Camera. 5.3.4	54
Tapet. 6.3.4	55
Miş care inteligentă0.2 Ecocomfort. 7.3.4	56
Partajarea. 8.3.4	57
utilizator alt Invitare. 1.8.3.4	57
proprietate Transfer.2.8.3.4	58
management de la utilizator Eliminare.3.8.3.4	59
setarea Fi-Wi. 9.3.4	60
61) actualizare firmware (Smart 0.2 Ecocomfort Managing. 10.3.4	
Manual online. 11.3.4	62
Î ndepărtarea dispozitivului. 12.3.4	62



informatii generale. 1

concepte cheie. 1.1

:din sistem alcăuit" SMART 0.2 ECOCOMFORT "The

;perimetrul pereților pe instalații să fie la unități ventilator recuperare eficientă termică înaltă descentralizată mai multe sau una-

curgerea aerului prin căldura degajată se acumulează în unități în schimbătorul de căldură amplasat ceramică regenerativă din constantitate fiecare-
ciclu de alimentare cu aer în timpul încălzirii prin retur și în încălzire din extras .impurități și orice
capcane care filtrează grosier ISO și trece camera în aerul eliberat The

senzor procesarea prin, care microprocesor a prin motor controlat DC brushless consum redus a cu echipat este ventilator unitate Fiecare adoptă App+ Intelliclima prin dat solicită și VOC și luminizitate, umiditate, temperatură (unitatea pe informații .utilizator pentru confortul cel mai bun și calitatea aerului asigură modulele ventilator adecvate cele mai .adăugate pot unități slave" (satelit „mai multe care la, controler) master" (principal „este configurată la minim instalabil Gestionarea și configurarea pentru utilizat este care, App+ Intelliclima cel cu integrează sistem conectivitate multi SMART 0.2 ECOCOMFORT „integrat” un din termostate programabile smart Cosmi Fantini de asemenea, dar, sistem ventilator modulele de funcționare diferite singurul nu .perspectivă home smart



geolocalizare partajată Dynamic

, inteligentă artificială pășie Prin setul
dvs. pe baza poate viteze diferite .dispozitivul să
respecte cu poziție pe bazat, activat este funcția

Când înregistrarea va sistemul, setările făcute vă
pășiți și dvs. și membrii familiei dvs. când reglarea
va și, abordarea acasă și prezența reală
dispozitivului de funcționare .oamenii de
[Geolocalizare Vezi](#)



Aplicație de pe control Remote

gestionat și configurat poate fi dispozitivul prin
tablete și smartphone-uri din .APP+ Intelliclima

se poate utiliza conectivitate la sistem-multi prin
local, atât unitatea de control la distanță cât și
Bluetooth .(n/g/b 11.802 (GHz 4,2 [Fi-Wi prin
[dispozitiv\) de Utilizare Vezi](#)



vizualiza rapoarte Senzor

dvs. de tendință consumul vă arată Acesta prin citirea
parametrilor și sistemul ,temperatura cameră
dispozitivul pornirea senzorilor viteză și calitate Aer
și umiditate în încălzire .folosit

[Rapoarte Vezi](#)



temperatură Percepută de

confortul mediului Afișează senzația de căldură
actuală evaluarea actuală considerată și dvs.
prin percepție .parametri temperatură și umiditate
[temperatură Percepută Vezi](#)



Senzor Smart Auto


ciclu de timp evacuare/alimentare se reglează
Auto .temperaturi aer Int/Ext la în funcție de VOC
și % RH pe baza, Pe lângă viteze setate, modulează
senzori .camere calitatea aerului se îmbunătățește





Înapoi

sclav și stăpân. 1.1.1

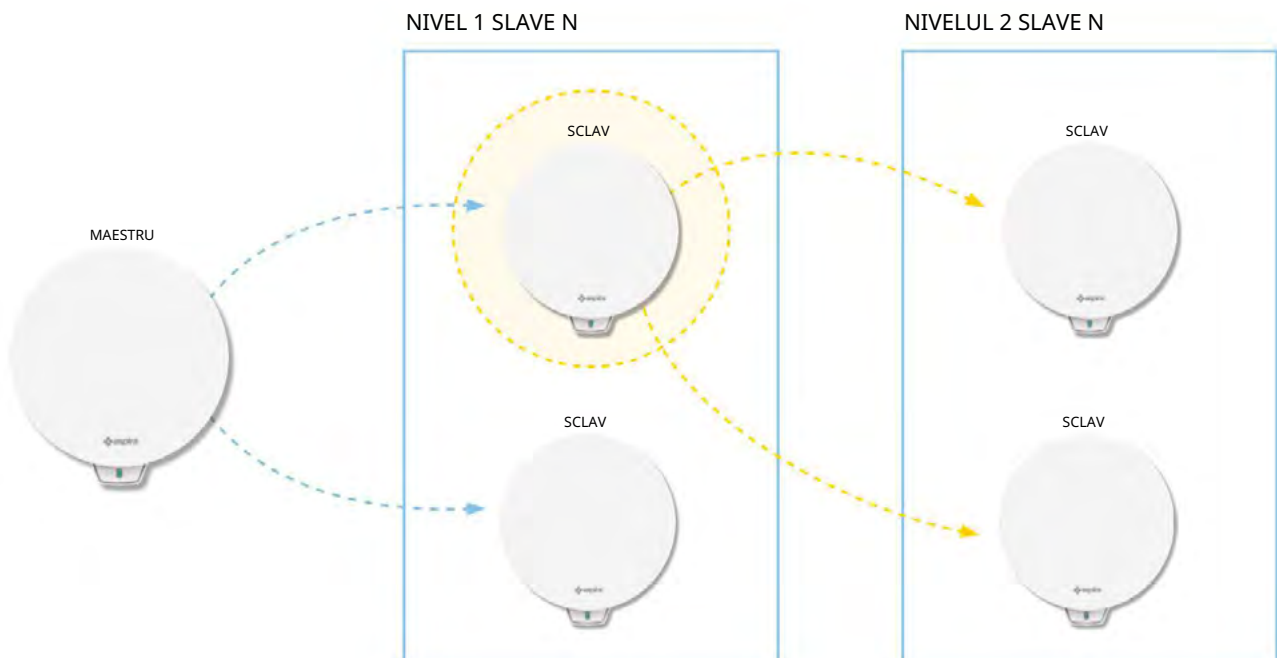

Bluetooth sczut prin altul, fiecare cu unitati comunicante Slave mai multe si Master a de compus poate sistemul Smart 0.2 Ecocomfort The .Energy in 10m about (altul si dispozitivul unul intre Bluetooth la distanta maxima necesara mentinerea configurata poate fi sistemul .(mediul deschis un .unitate Slavăo altăcomunicare directăcu configuratăpoate stăpâni de la gama de unită i slave .smartphone-uri, inclusiv dispozitive de la 10 pânăla împerechere, poate Smart 0.2 Ecocomfort Fiecare* , î nmăneazăalte pornire, dacă instrucțiuni APP urmați, Master a este dacă unitate Slave a sau Master a este dacăse specifică dispozitivul a instalarea Când direct controlerul Master the to respect with) discordant/concordant (direcția de rotație dispozitivul care la specifica, unitatea Slave a este .comunicarea pentru depinde



Avertizări. 2.1.1

trebuie care, manual acest lucru în instrucțiunile de întreținere și utilizarea și, avertismente de siguranță instrucțiunile de instalare, citiți cu atenție stocate

.consultare viitoare orice pentru îngrijire cu

comutator pol-toate o interpoziție și standarde de curent cu conformitate în, tehnicieni calificați de instalat fie numai ar trebui unitatea The- .mm 3 decât mai mare sau la egalădistanță deschidere contact cu

scutirea trebuie și permisănu sunt utilizări diferite; recuperarea cădurii cu spațiile rezidențiale ventilată la destinatăeste unitatea – .instalarea incorectăprecum și, utilizarea necorespunzătoare din consecințele care rezultăla pentru responsabilitățile oricare de la producător

.se folosește sănu se îndoiascăîn dacă intact este produsul asigurat, ambalarea scoaterea După-

: în special în. reguli fundamentale unele de respectarea implicăaparatur electric orice utilizare The-

.picioarele goale sau umede sau, mâinile umede cu aparatul atingerea NU FACE• .

(etc, soare, ploaie (agenți atmosferici pentru a uni expunerea NU FAC•)

comutator pol-toata deschiderea, alimentarea la rețea de la unitate deconectarea, curatarea sau intretinerea orice executare Inainte• .line pe instalat

.deschideți capacul cu aparatul NU faceți•

.Directivele europene UE/35/2014 și EU/30/2014 cu respectăunitatea The-

.grila de admisie obstrucționeazănu Do-

.instalarea dupăaccesarea fie nu poate piese unitatea mobilăcare asigură legislația prevenirea accidentelor curente cu respectarea În- de schimb adecvatăși existăsigura face, ventilatăfie în încăperea instalatăeste) combustibili alți sau (gaz pe aparatul în funcțiune un Dacă .ventilatorul unitatii funcționează corespunzător și arderii acestuia perfect asigură la aer

.sunt transportate gazul aparatului a de fum unde conducta aceeași în extractor de ventilator o instalare nu Do-

perete a pe numai instalat fi poate unitate The-

Reguli. 3.1.1



eliminare Deșeurii


trebuie săfie produsul, funcționarea vieții sale de la sfârșitul la care indicăechipamentul simbolul pe coșul de gunoi încrucișat .deșeurii altele de la eliminate separat

deșeurii electrotehnice și electronice adecvate vieții sale din finalul la echipamentul care trebuie săaducăutilizatorul, cum ar fi one-to-one a on echivalent este acel echipament nou achiziționat atunci când dealer-ul pentru a-l aduce sau centreeazăcolectarea un în de eliminate și tratate, reciclate ulterior fie la acesta pentru echipamentul de colectare separată adecvat. raport ,sănătate asupra mediului și asupra efectelor negative posibile prevenirea contribuie în mod compatibil cu mediul utilizatorului subiectul va produce eliminarea ilegală echipamentele up fac acele materiale pe care reciclarea favorizeazăși (1997/22. nr.Dec.Leg din următorul și articol 50" (1997/22. Dec.Leg la aplicarea sancțiunilor administrative



Instalare. 2

pachet de conținut. 1.2

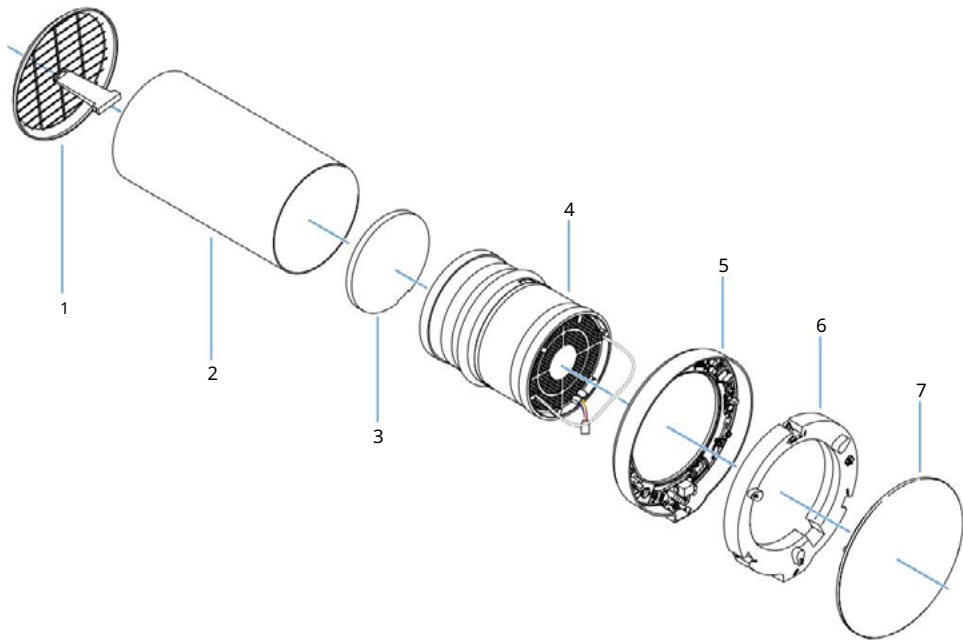

grila exterior Rabatabil. 1

tub Telesopic. 2

Filtru. 3




Cartu . 4

unitate electronică 5

unitate cu capac Electronic. 6

Capac. 7

date dimensionale. 1.1.2

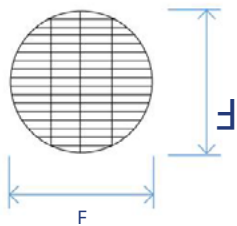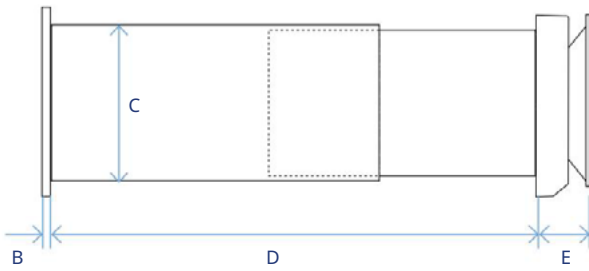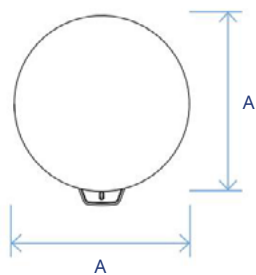


recuperarea unității cu ventilator				
A	B	C	D	E
cm 23	cm 2	cm 16	cm 53 + 28	cm 4,5

grila Exterior	
F	
cm 19	




instalarea tipului. 2.2

găurit Wall. 1.2.2

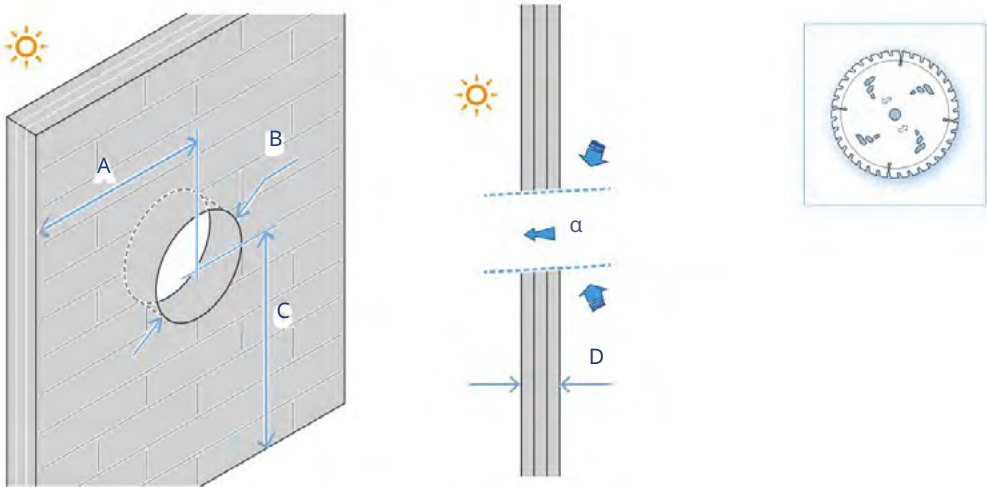


A	B	C	D	α
cm 20	cm 4,16 Ø	cm 230	cm 53 + 28	° 3 ÷ 1

dispozitive mai multe de Instalare. 2.2.2

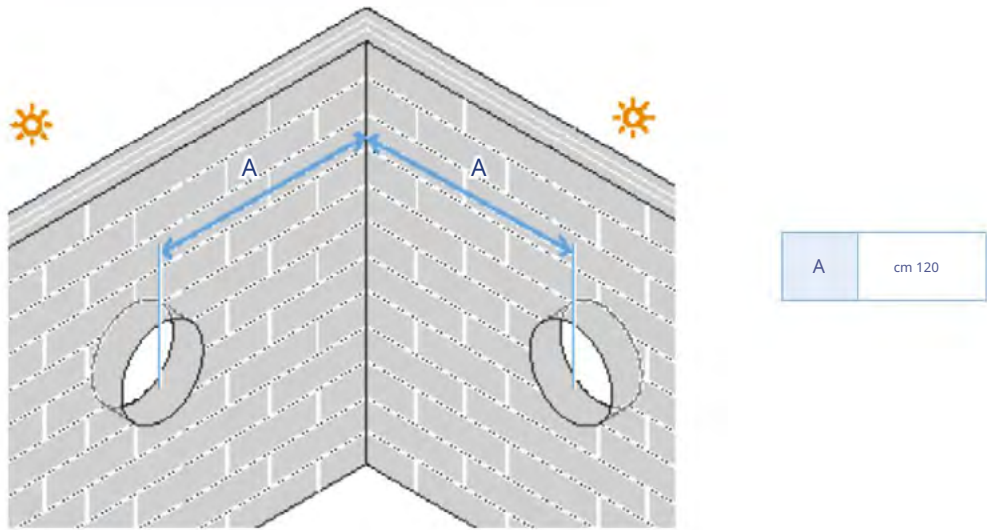



A	cm 120
---	--------

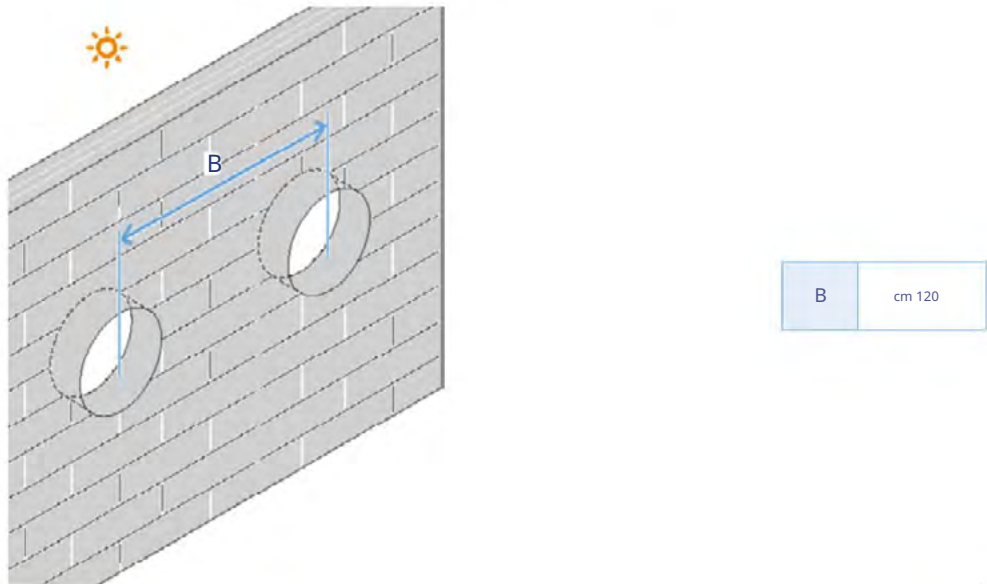




B	cm 120
---	--------



unitate de fixare a orificiilor Electronic. 3.2.2

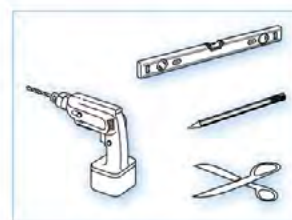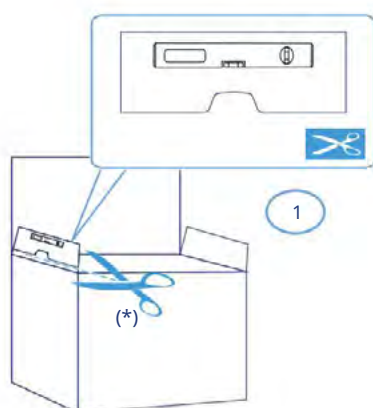


.ș ablon furnizat Găurire*

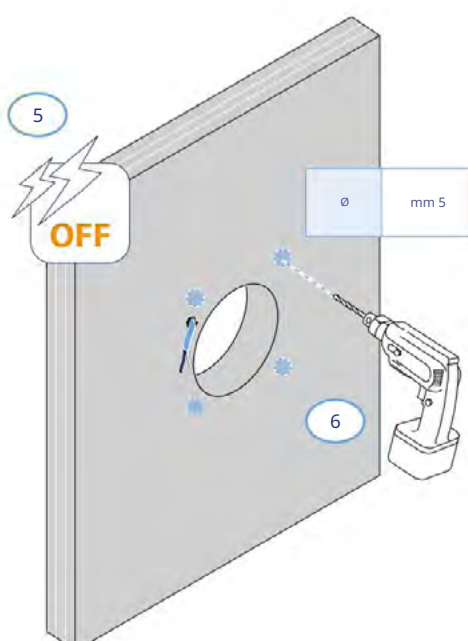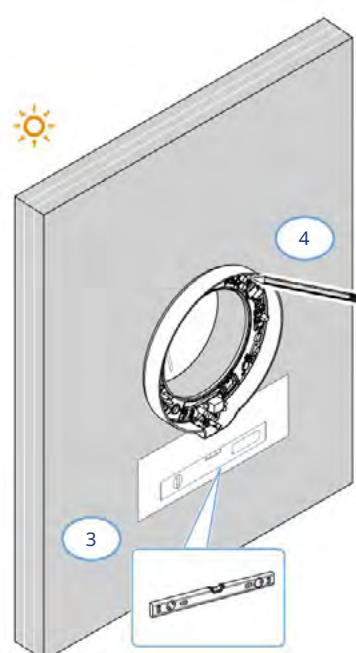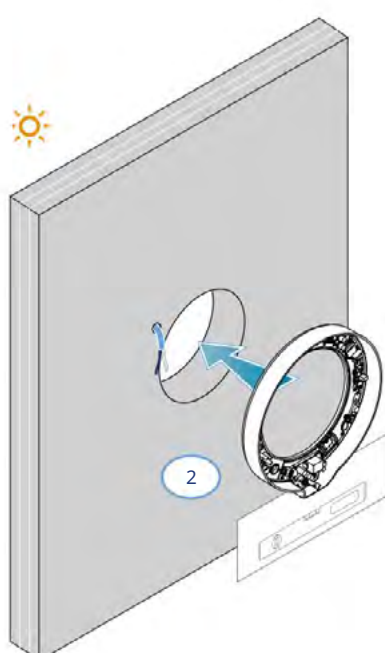





.perimetrul peretelui de grosime la conform Reglaⁱ *

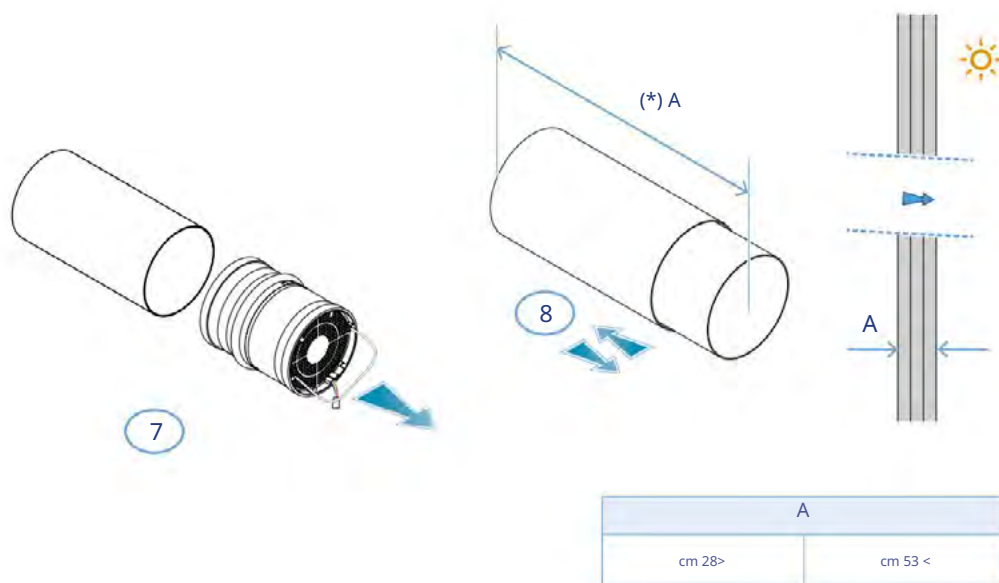


.instruc^{ți}unile furnizate urmează grila suportul la *

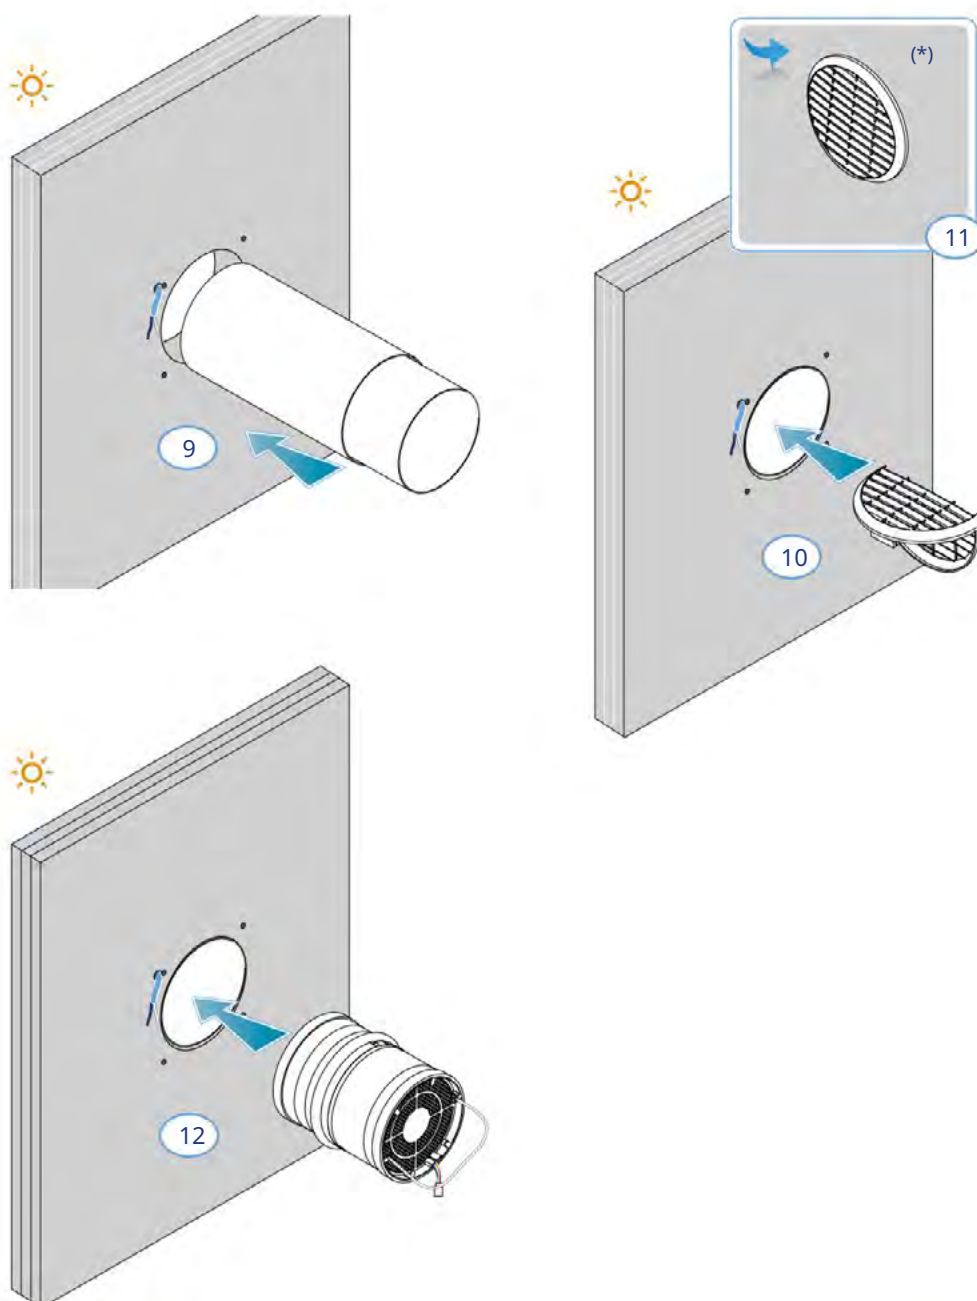

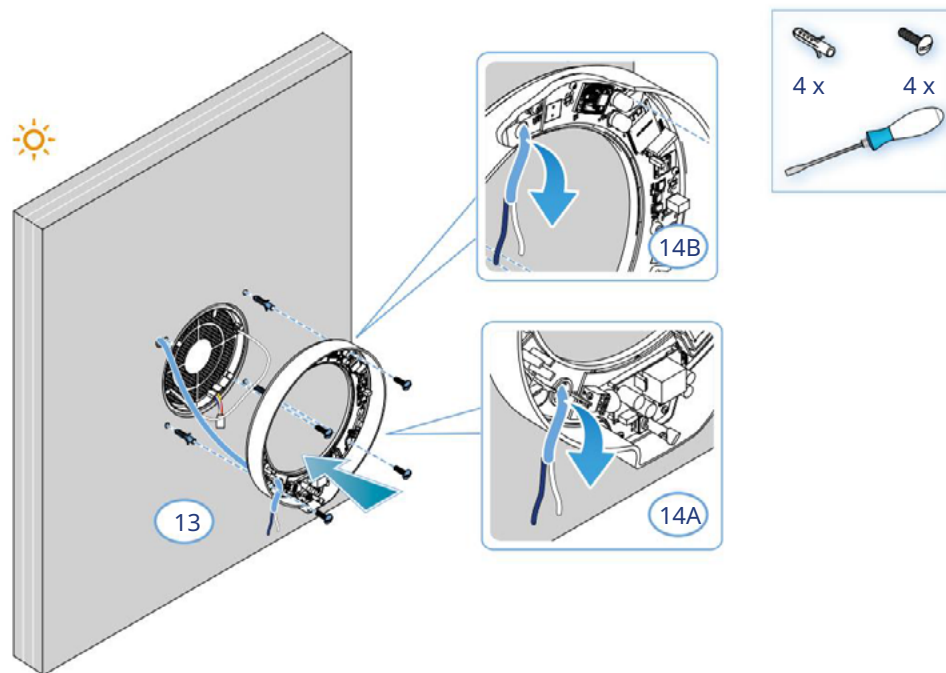

(Clasa a II-a (reguli de izolare dublu față de unitatea conformă The-
cablu de pământ o cere nu o face



Notă pentru: cablurile de alimentare, orificiul existent 14A orificiul 14B se scoate după ce a folosit intrarea .knockout sau poate

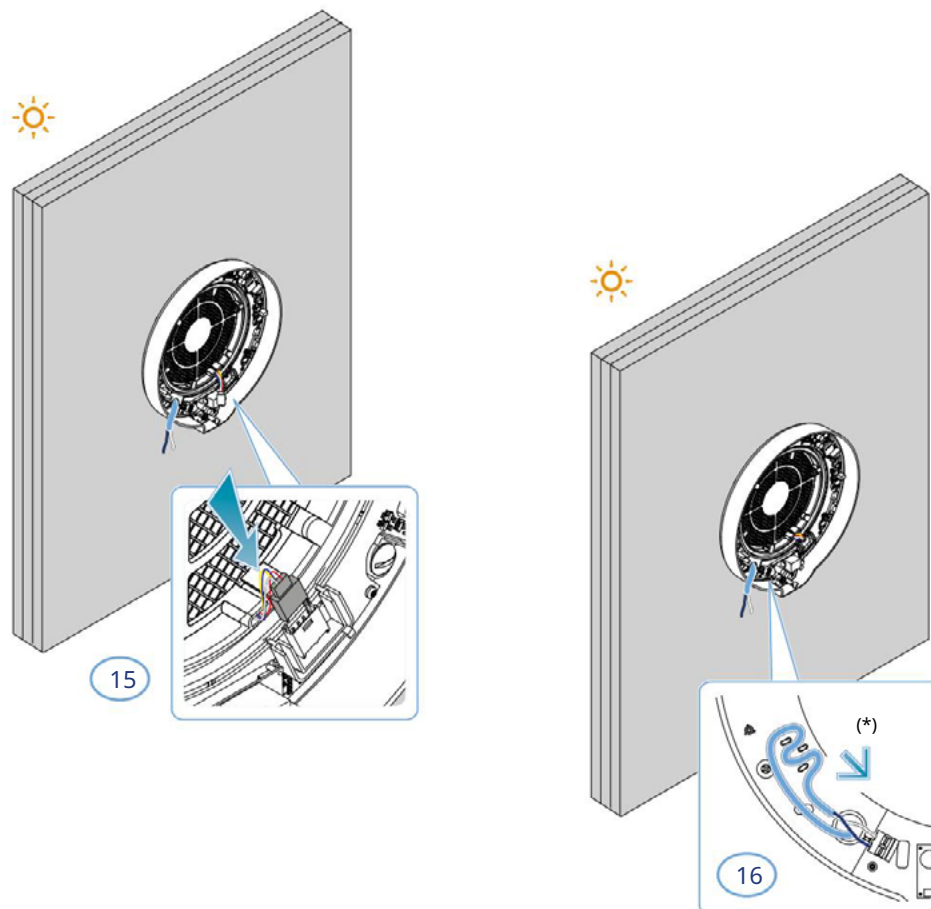

dovada lacrima*

Aten ie A face: alimentarea nu


ECOCOMFORT 0.2 fără montat mai întâi având unitatea electronică. capac la

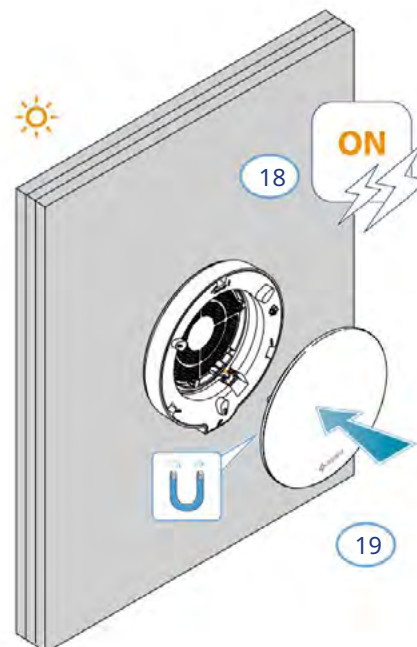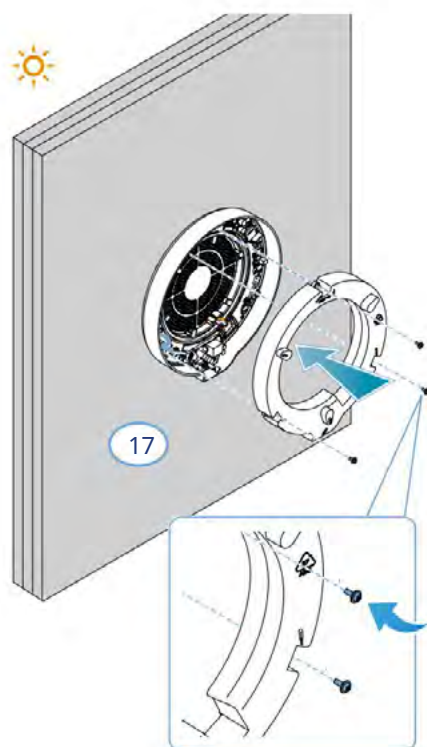



diagramă Conexiune. 3.2

Gland proof-rupere adecvat prin ea rulând prin stânga jos la terminalul la cablu 230V Conectare

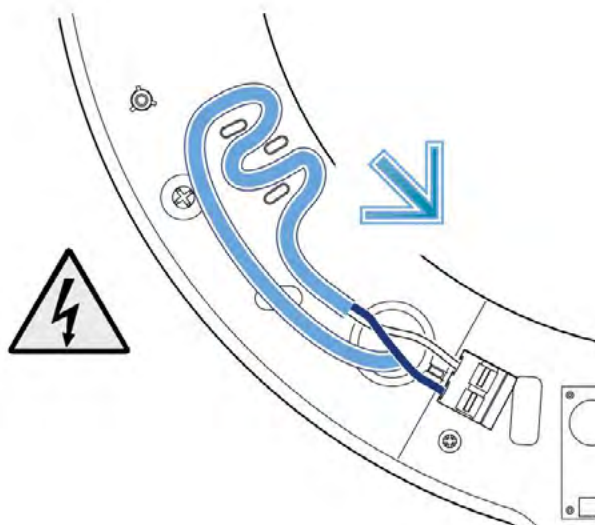

date tehnice. 4.2

h/m ³ Viteza	putere max Intrare W	alimentare cu energie Voltaj	m 3) A(dB m 5,1) A(dB (*) D2mnTw		Temperatura de Operare
V1 scăzut 5,20	5,2	Hz 50- V 230	dB 40	5,18	5,12
mediu V2 35	4			5,26	5,20
V3 ridicat 5,48	3,6			5,32	5,26
somn V 8	2			ND	ND

.(confort acustic pentru criteriile de mediu minim cu conformitatea în (kit cod AP19881 cu exterior de reducere a zgomotului (*))

piese de schimb și accesorii. 1.4.2

;(AP1984 (2017:16890 ISO EN UNI în conformitate cu Filtre grosiere din clasa ISO)

;(AP1985 (izolație condens-anti și termică, fonică pentru Panou-

;(cod AP1612 (grilă rezistentă la vânt și ploaie-

;(cod AP19881 (kit reducere zgomot exterior-



Înapoi

dispozitivul de Utilizare. 3

Introducere. 1.3

: funcționează după cum urmează dispozitivul de alimentare și de instalare

; manual acest lucru și stochează descărcarea din App+ Intelliclima. 1

;cont și creați. 2

.Aplicați cu dispozitivul perechea. 3

1




it.fantiniCOSMI.pdf



2




3

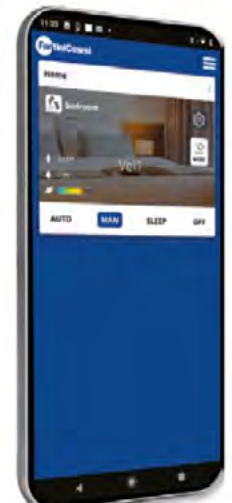



cont o Creare. 2.3

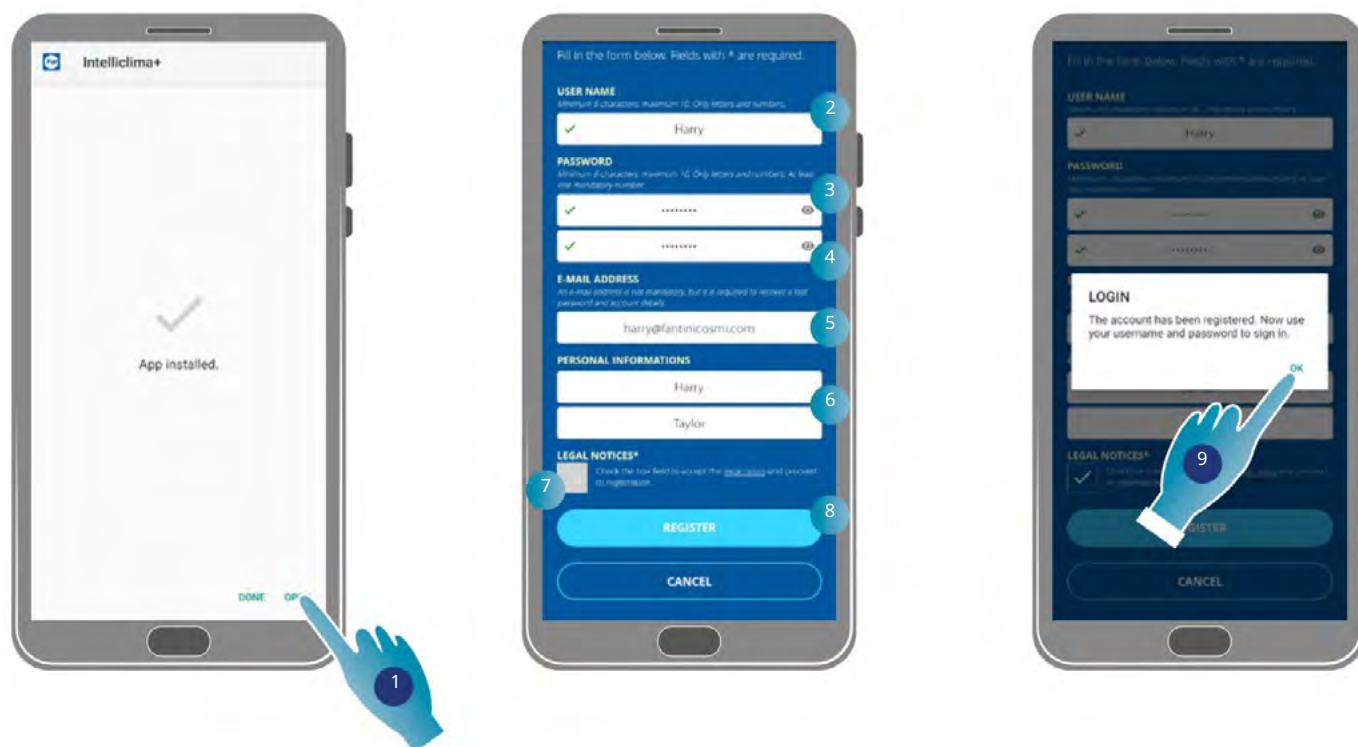

Aplicația deschisă la atingere. 1

nume de utilizator a Enter. 2

(numărul 1 cel puțin în la și i numai litere 10 max, caractere 6 min (parola Enter. 3)

parola Repeat. 4

adresa de e-mail și i Enter. 5

prenume și i nume Enter. 6

note legale acceptarea atingerii. 7

confirmați la atingere. 8


termina la atingere. 9

.Aplicați cu dispozitivul perechea puteți acum, cont o creație, va confirma mesajul A



Aplicații cu dispozitivul Împerecherea. 3.3

.detalii pentru concepte Cheie a se vedea, dispozitiv Slave sau Master a ca aplicație cu dispozitivul Împerecheat fi poate
Cele 23 de puncte de la evidențiate vor fi unitatea Slave și i controler Master între diferență de configurație The

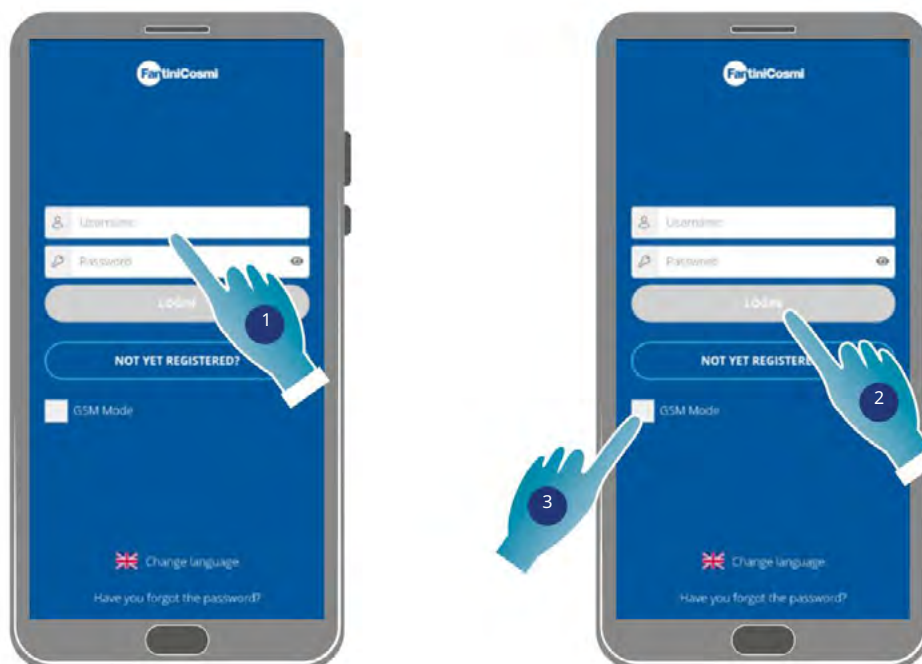

(modul Fi-Wi numai pentru necesar (parola și i numele de utilizator) Introduceți i. 1

funcțiile de toate folosirea pentru a putea fi nu voi, caz din urmă în; modul, BLE/NFC/GSM sau Fi-Wi, puteți să activați acest lucru către
.dispozitiv

modul Fi-Wi

6 puncte pentru a merge și i modul Fi-Wi în uz la atingere. 2

modul BLE

(smartphone-uri unele cu conexiune GPS activarea să aibă nevoie de dvs. (modul de energie scăzut Bluetooth în uz la atingere. 3




acceptați să atingeti i. 4

confirmați la atingerea 5



Înapoi

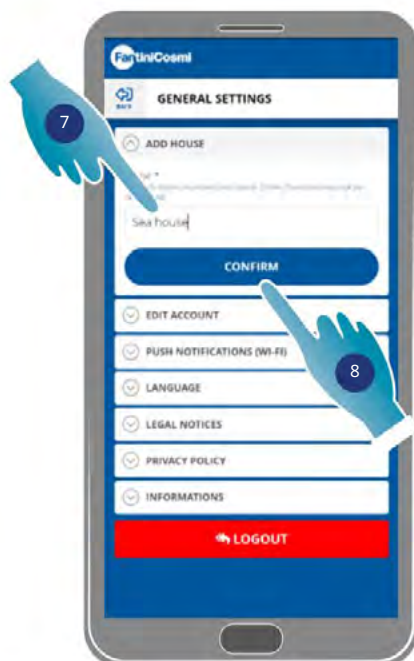


.acasă nouă a crea la atingere. 6

acasă pentru numele a Enter. 7

confirmați la atingere. 8


dispozitiv o adăugare la Touch. 9

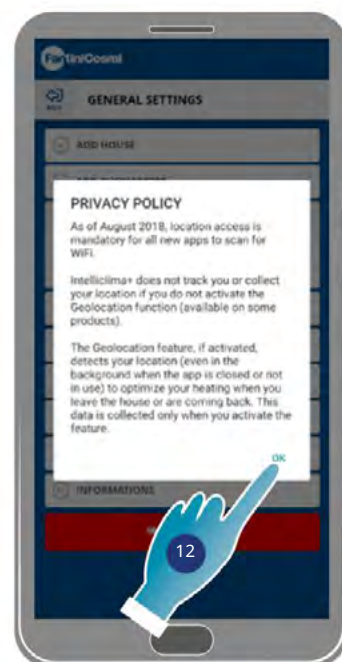

dispozitiv o adăugare la Touch. 10

.Smart 0.2 Ecomcomfort Select. 11

politică de confidențialitate accept to Touch. 12

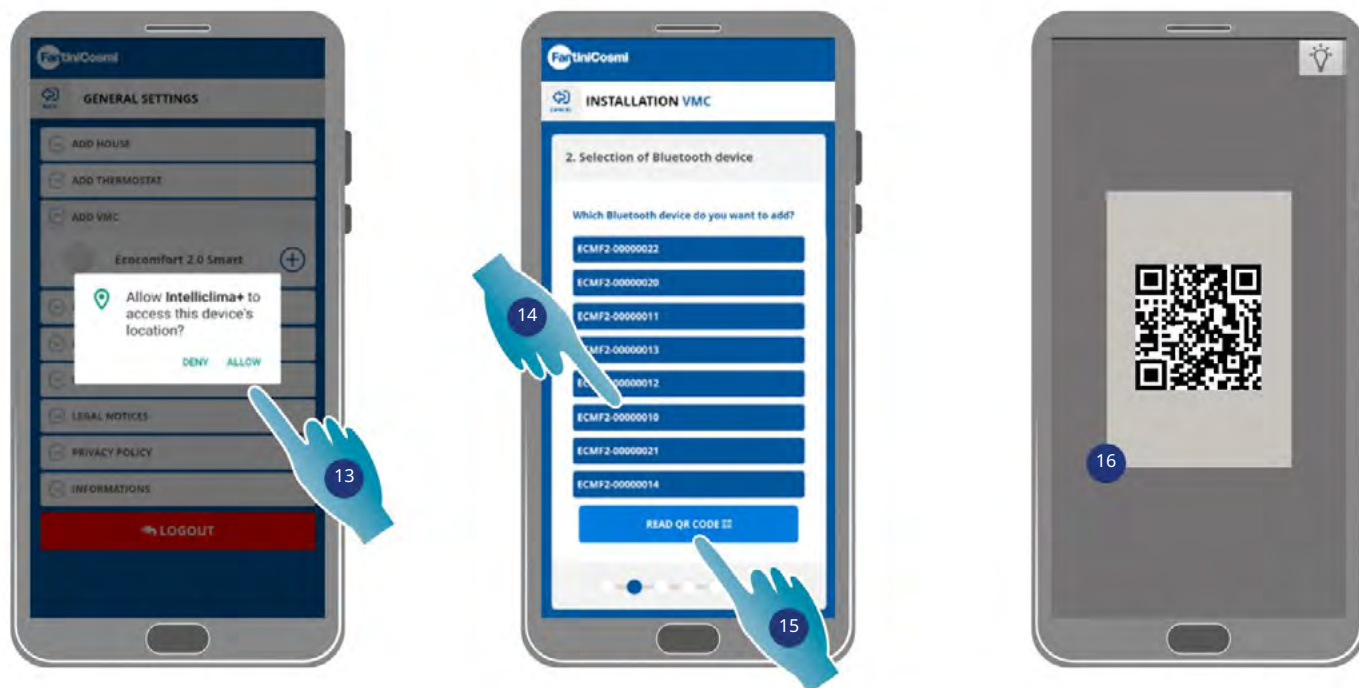

.dispozitivul dvs. de poziție pentru a accesa permite atingere. 13

Notă: Pentru a activa un tipuri de unele dintre (Smartphone (+Intelliclima în setările în caz contrar), numărul de serie pentru a se verifica dacă (dispozitivul selectat) atingere. 14

cod QR citire la atingere. 15

smartphone-ul dvs. cu codul QR the Frame. 16

:punctează acest La

;17 punct pentru a merge asociat nu a fost niciodată asociat fie la dispozitiv dacă

.19 punct de plecat, configurat anterior a fost dispozitivul, mâna alta, dacă

configurație în primul rând

configurație existentă-Pre



LED-ul albastru pentru a apăsa și confirma la atingere. 17

a doua a despre dispozitivul butonul de pornire albastru Apăsați. 18

configurație existentăpre tine la atingere. 19

configurație existentăpre suprascriere la atingere. 20



Înapoi

configuratie existenta-Pre



.ora și data Setăți. 21


economisirea timpului vară pentru a actualiza activarea automată la atingere. 22

.continuați să atingeți. 23

.Master aș a cum este configurat automat este, asociat fie mai întâi cu dispozitivul dacă

.26 puncte a se vedea, unitate Slave a sau Master a ca dispozitiv instalarea pentru a decide dacă puteți, dispozitiv asociat în al doilea rând De la

Master de configurare

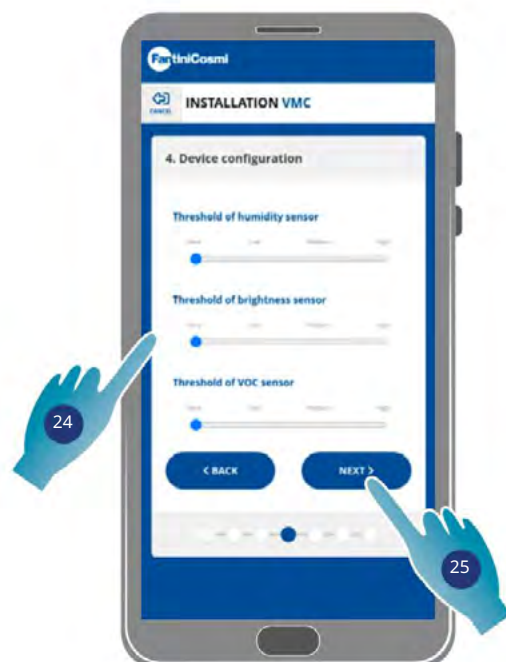


(praguri Senzor/setări avansate/setări dispozitiv vezi (senzor prag Set. 24)

.continuați să atingeți. 25



Înapoi

unitate de configurare Slave

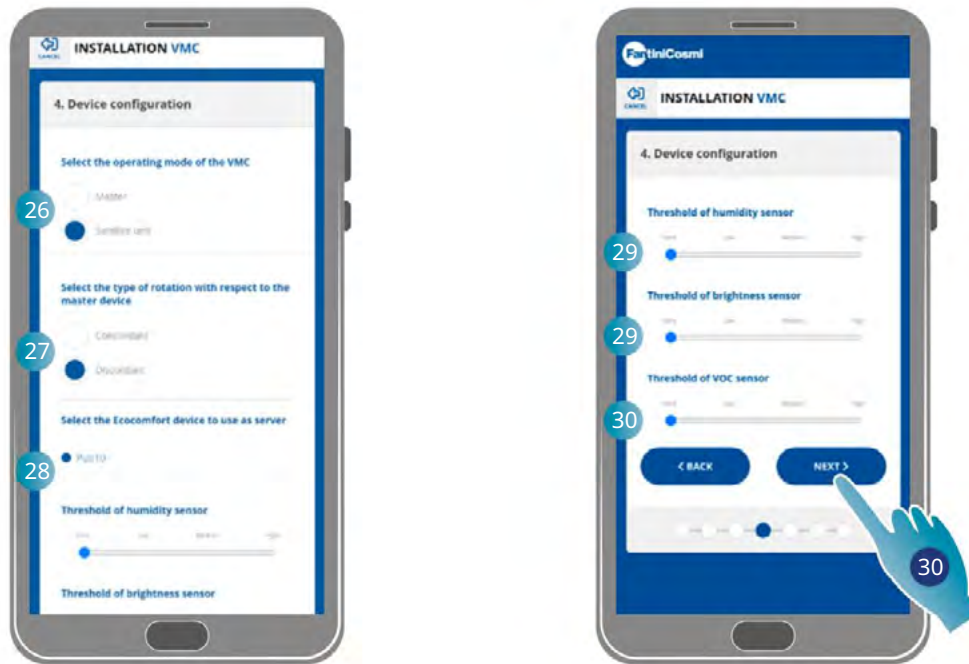


*Selectare sclav sau master. 26

27

*(discordant)

*(detalii pentru [concepțe](#) Vedeti i cheia (din setări, luarea în cazul în care stăpânește selectarea, alegerea dvs.este Slavă Dacă 28 *([praguri](#) Senzor/setări avansate/setări dispozitiv vezi (senzor prag Set. 29)

*continuați să atingeți i. 30

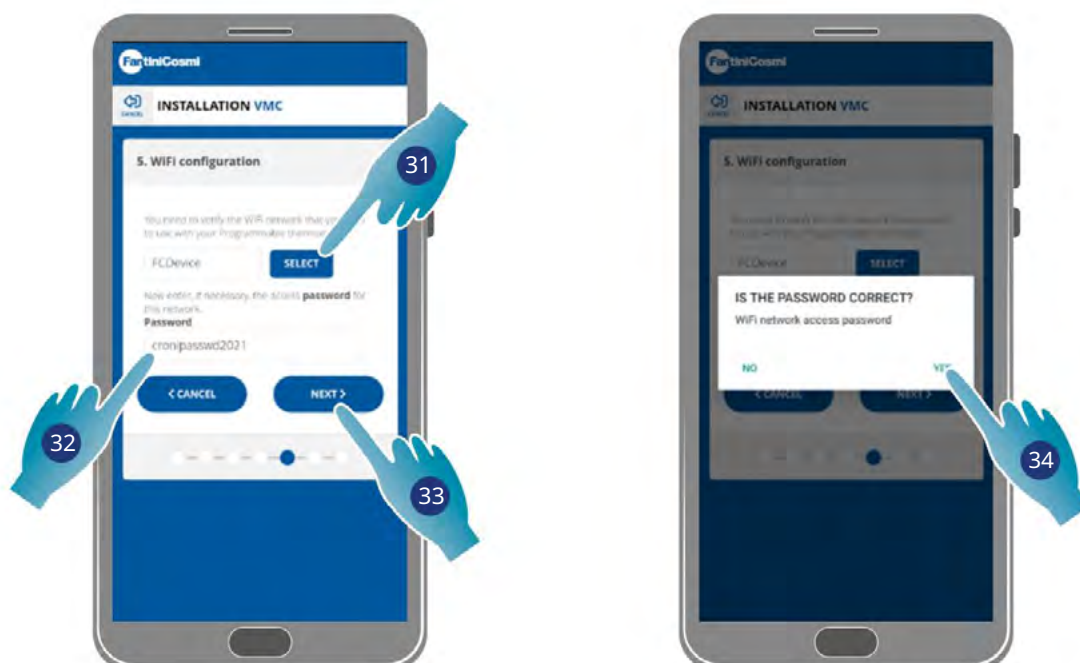

*(preselectat deja este Smartphone-ul utilizat de rețeaua) (n/g/b 11.802 (GHz 4,2 [rețea Fi-Wi Select. 31)

*parola Fi-Wi the Enter. 32


*continuați să atingeți i. 33

* confirmați pentru a atinge și corectăți parola respectivă 34

Notă: Modul Fi-Wi doar



Înapoi

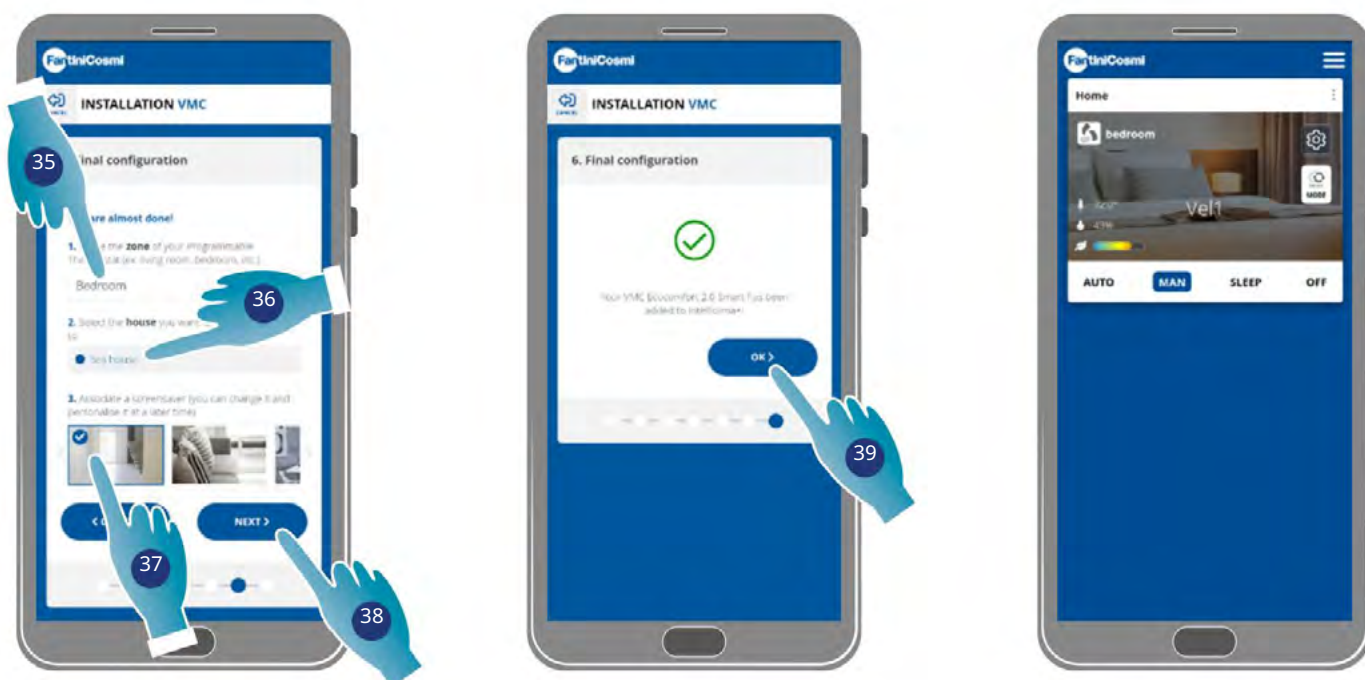

.zona pentru a da la dori să numeș ti Enter. 35 (doar

Master (acasă Select. 36


zona pentru tapet Selectați i. 37

continuați să ațineți i. 38

confirmați i la atingere. 39

Aplicați dispozitivul dvs.) Setări vezi (gestionat i și i) dispozitivul de Utilizare vezi (controlat i puteți acum

Schimbarea interfeței de limbă 4.3

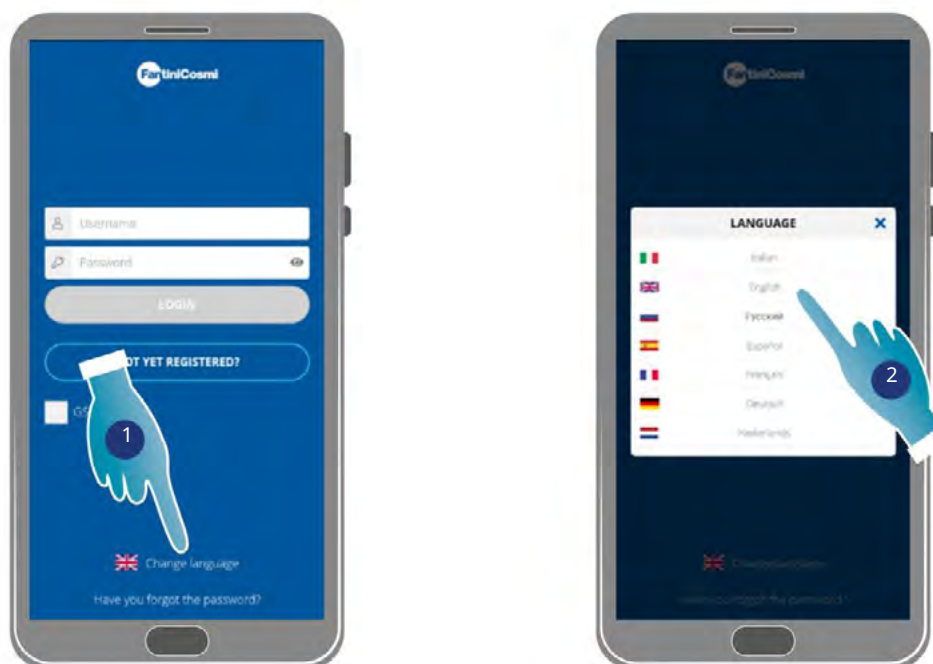

limba editarea la atingere. 1

limba a Selectați i. 2



Înapoi

parola uitata. 5.3

posibilă de a înlocui parola temporară schimbarea Vă rugăm. un curent înlocuirea la parola temporară nouă creează funcția Această .unul personal a cu ea înlocui și i




procedura de pornire la atingere. 1

conține adresa de e-mail și i Enter. 2

parola temporară cu e-mail și i primiți, confirmați la Atingeți. 3

continuați să așteptați. 4

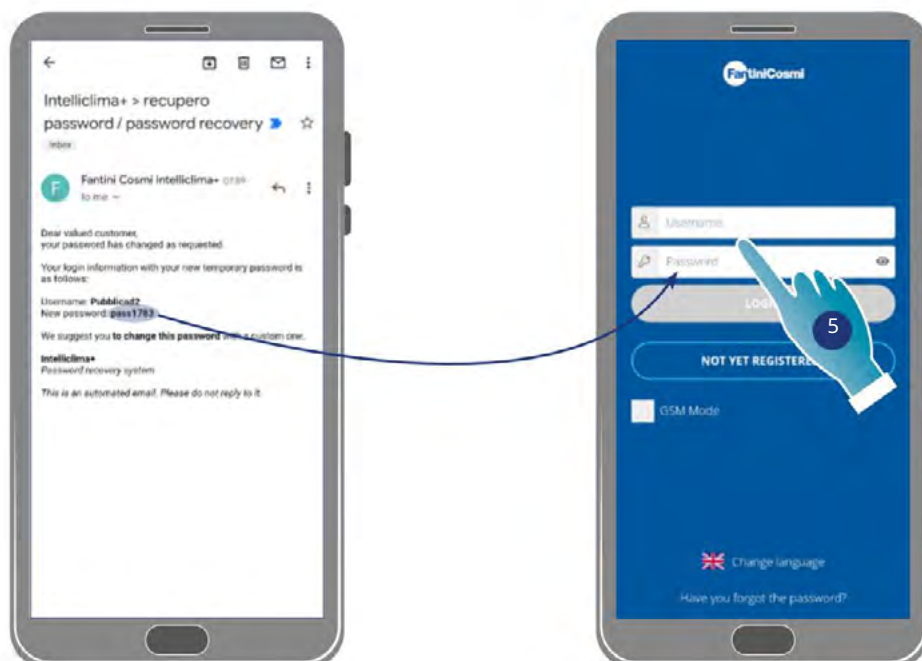

e-mail prin parola primită temporară utilizarea în jurnal. 5

Notă poate parola temporară: fi sub schimbat

[editare cont/Setări generale](#)



pagina Acasă 6.3



A H nume Camera

B viteza Active

C Setările aplicației generale

D setări Dispozitiv

E Ciclu de funcționare

F Niciun dispozitiv între conexiunea Bluetooth și smartphone

G :funcții din bara de instrumente


AUTO ;mod selectări automate**MAN** ;mod selectări manuale**SLEEP** ;modul noapte selectează**OFF** .dispozitiv oprit întrerupătoarele

H funcția activă

~ :parametrul de afișare



;afisajele masurate ale temperaturii



;afisajele masurate ale umiditatii



.(VOC (aer de calitate a detectat afișajele

J viteza Active

K numele Acasă




Înapoi

Aplicație plus Intelliclima cu funcții. 7.3

modul Automat. 1.7.3

(setări programe/Dispozitiv vezi (modul acesta în profilurile programate la parametrii reglajului dispozitivului))

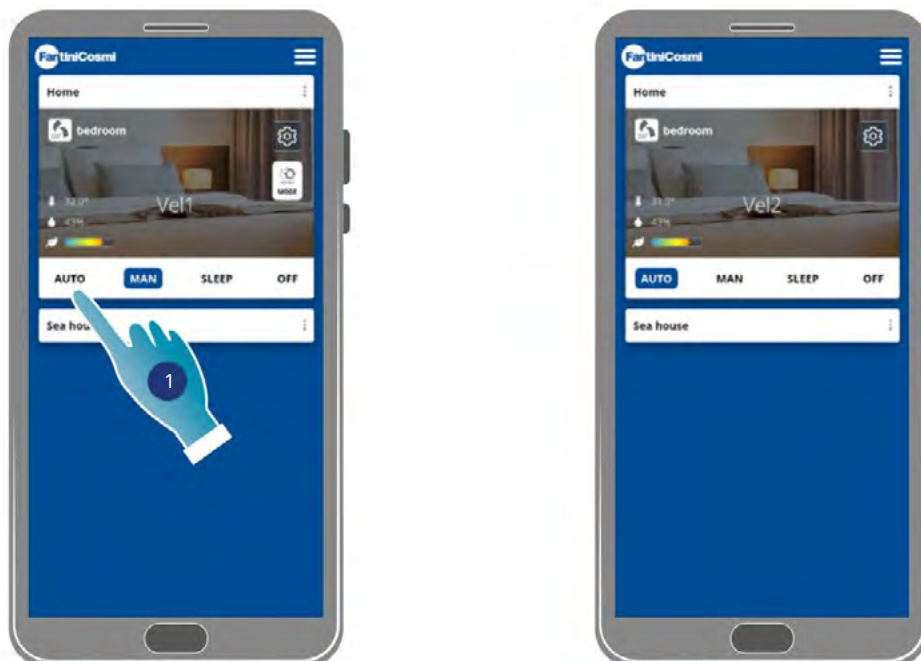


modul a Selectați. 1

programați zilnic o jumătate de oră în funcție de parametrii Off și Sleep, Viteza și seturile care profilul activ, următorul va dispozitivul Acum

200 până la 35 de la variază care în interiorul de la aerul evacuat și în exteriorul de la aerul de alimentare între cicluri alternând și programul următor

modul Manual. 2.7.3

.modul acesta în set direct poate fi modul de funcționare și viteza

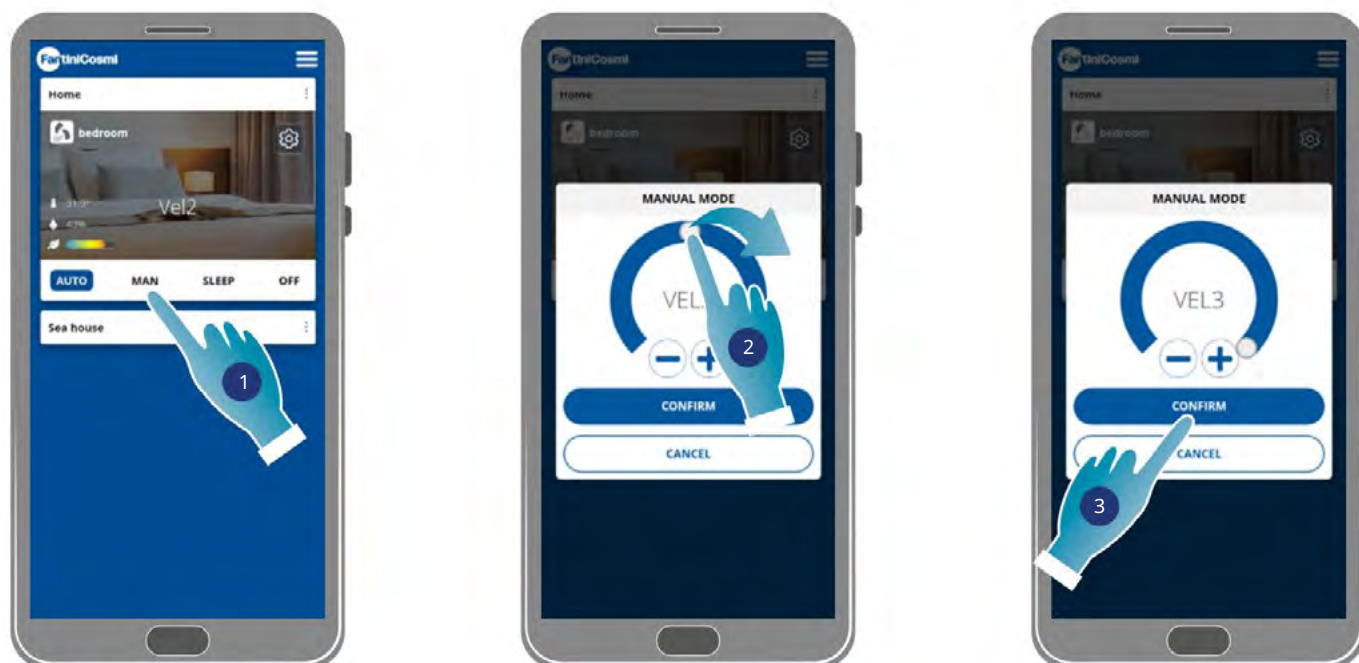


modul a Selectați. 1

(3 VEL -2 VEL -1 VEL (ordonați crescător în viteză selectați pentru a glisa și atingeți. 2

confirmați la atingere. 3



Înapoi

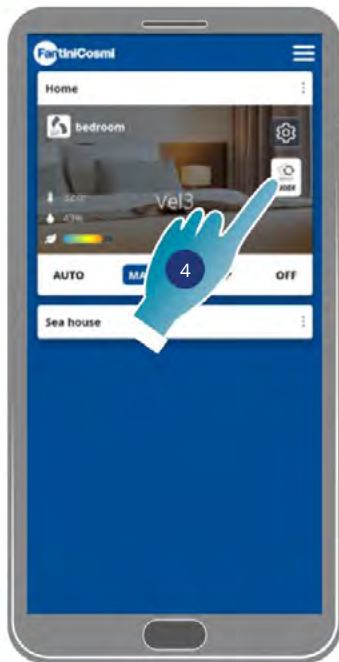

ciclu de operare a modificării la atingere. 4



* în afara aerului de alimentare



* în interiorul aerului de evacuare



ciclu sec 45 a cu evacuare și alimentare Alternant



senzori pe praguri stabilite funcția de pornire cu evacuare și alimentare Alternant

mod a selecta la atingere. 5

Notă* activ rămâne în modul acesta: timp de 60 de minute apoi, se va reveni la modul automat




Înapoi

modul Sleep. 3.7.3

.modul acesta în set poate fi) 1 VEL decât mai mic (viteza minimă)

.noapte la uzate fie, prin urmare, poate și minim a la zgomot reduce viteza Aceasta

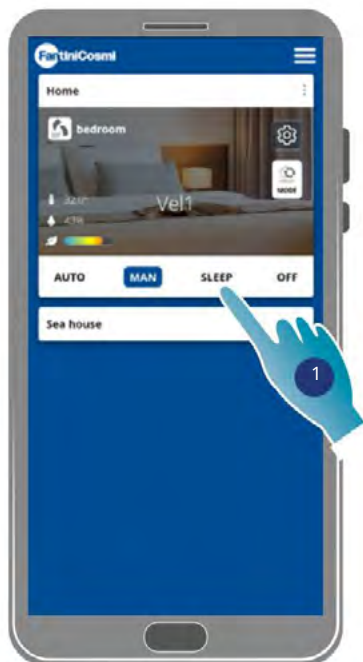

mod a selecta la atingere. 1

ciclu de operare a modificării la atingere. 2

mod a selecta la atingere. 3



* în afara aerului de alimentare



* în interiorul aerului de evacuare



ciclu sec 45 a cu evacuare și alimentare Alternant



senzor

senzori pe praguri stabilite funcția de pornire cu evacuare și alimentare Alternant

Notă* activ rămâne în modul acesta: timp de 60 de minute apoi, se va reveni la modul automat






Înapoi

modul  4.7.3

modul acesta este oprit este dispozitivul

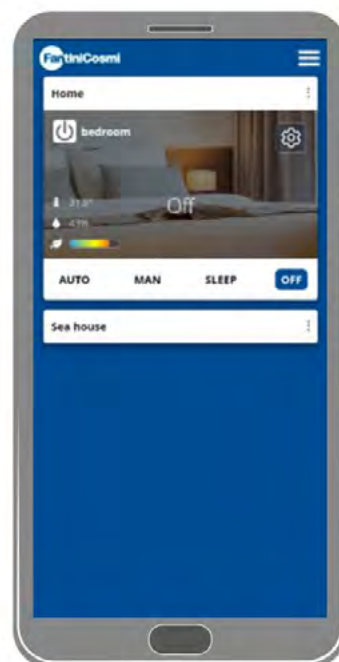

modul a Selectați i. 1

programul următor până la oprire rămâne dispozitivul Acum



Setări. 4

.În ansamblu Aplicația și dispozitivul ambii parametri editați diferiți pentru a fi utilizați pot App+ Intelliclima The



Setări Aplicația generală

și, interfața de limbă și contul ca atare editări de parametri, ventilatoare și case
Adaugă informații diverse afișaje. Aplicația ieșirea la utilizat De asemenea



Setări pe IHome

home a elimină și denumește acasă Editează




setări Dispozitiv

astfel de informații afișează diverse, cele existente-pre editări sau programe noi Creați
efectuează și dispozitivul gestionează editează tapet și nume zone, etc. raportează ca .settings
avansate



Înapoi

Setări Aplicația generală 1.4

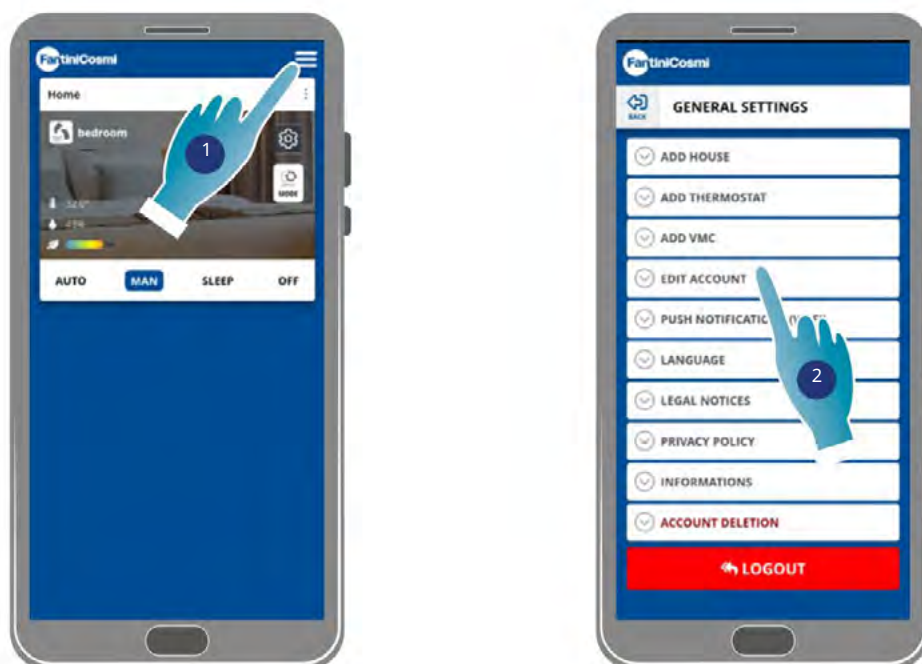

setări generale deschise la atingere. 1

funcția dorită Touch. 2

ADD HOUSE

acasă nouă Adăugarea

ADD THERMOSTAT

termostat programabil a Adaugă (detalii pentru instrucțiunile manuale termostat programabil vezi)

ADD VMC

acasă la VMC nouă Adaugă

EDIT ACCOUNT

autentificarea contului dvs. de detalii unele Editări

PUSH NOTIFICATIONS (Wi-Fi)

notificări push de primire Activează

LANGUAGE

interfața de limbă Schimbările

LEGAL NOTICES

note legale unele Displays

PRIVACY POLICY

politica de confidențialitate a ecranelor

INFORMATIONS

adresa mac dispozitivul găsește și informații unele Afișează

ACCOUNT DELETION

datele personale ale Eliminării

LOGOUT


cont de jurnalele de afară



Înapoi

Acasă Adăugând. 1.1.4

Smartphone același pe care mai multe reușesc să vă permită Acest lucru. secțiunea aceasta este adăugată poate acasă noua A

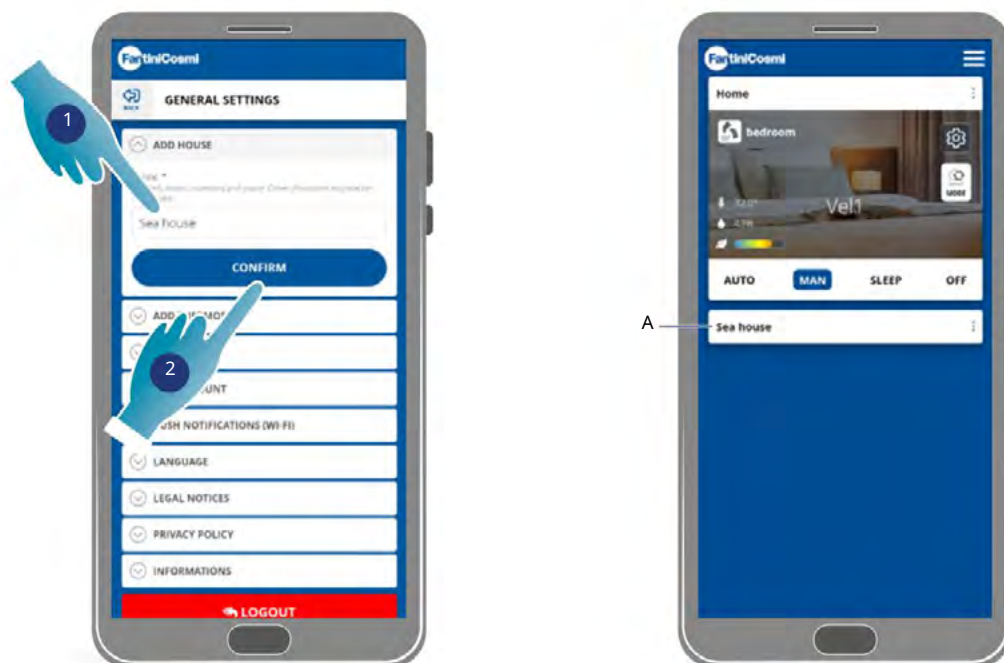

nume acasă a Enter. 1


confirmăți la atingere. 2

A Se afișează o casă nouă pagina Acasă pe

Setări Acasă în șterge sau redenumite pot acasă A _____

Vmc Add. 2.1.4

secțiunea aceasta în acasă pentru a adăuga dispozitivul nou A

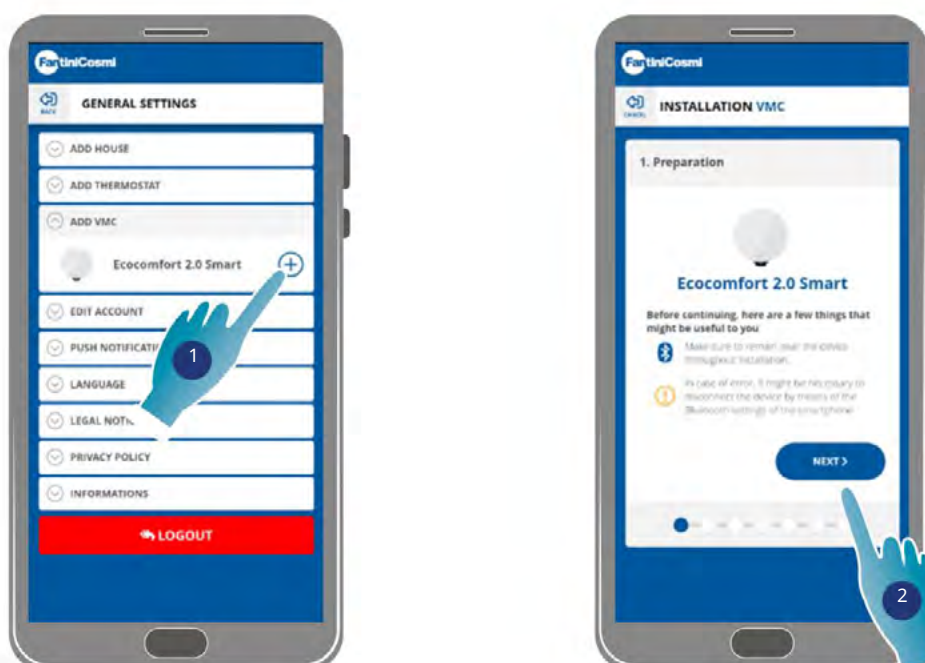

dispozitiv o adăugare la Touch. 1

(15 puncte cu dispozitivul o asociere vezi (procedura de asociere a începutului cu Touch. 2




cont o Editare. 3.1.4

.secțiunea aceasta în editată poate fi autentificarea contului dvs. de detalii Unele

Notă nu poate funcționa asta: fi folosit în modul BLE

Schimbarea parolei

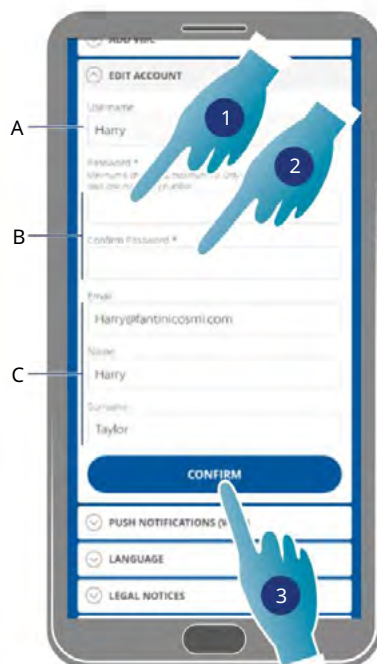

A Vizualizați numele utilizator

B parola Schimbarea dvs


C Editați adresa de e-mail de comunicare și de date utilizator

(se cere numărul unu cel puțin în la, numai cifre și litere, caractere 8 maxim 6 minim (parolă nouă Enter. 1)

parola nouă Repetați. 2

confirmați la atingere. 3

Editarea datelor

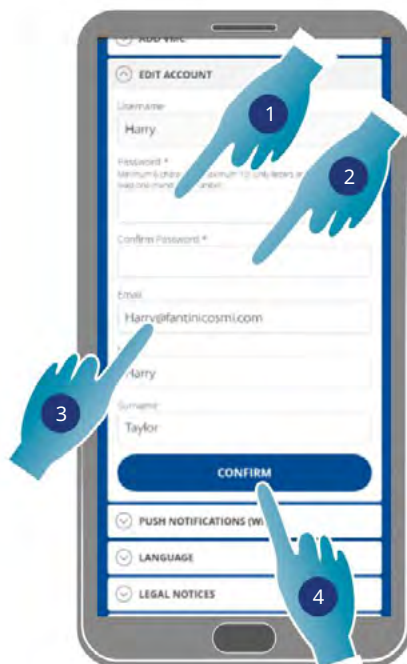

parola Introduceți. 1

din nou Intră 2

numele contului sau adresa de e-mail Editare. 3

confirmați la atingere. 4




Înapoi

notificări Push. 4.1.4

(notificările împing dispozitivele de gestionare numai pentru (secțiunea aceasta este activată poate fi modificată push de primire)

Notă nu poate funcționa acest lucru: poate fi utilizat în modul BLE

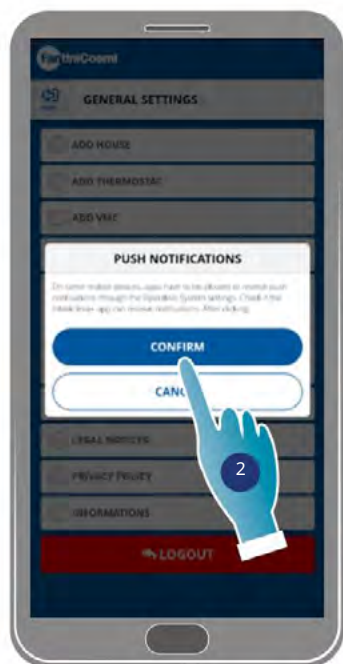

notificări dezactivează/activează pentru atingere. 1

confirmați la atingere. 2

autentificare Repetă. 3


Notă Aplicația dvs. trebuie să activeze notificarea de primire în setările unor tipuri

(Smartphone

(+Intelliclima

Limba. 5.1.4

secțiunea aceasta în interfața de limbă poate fi schimbată

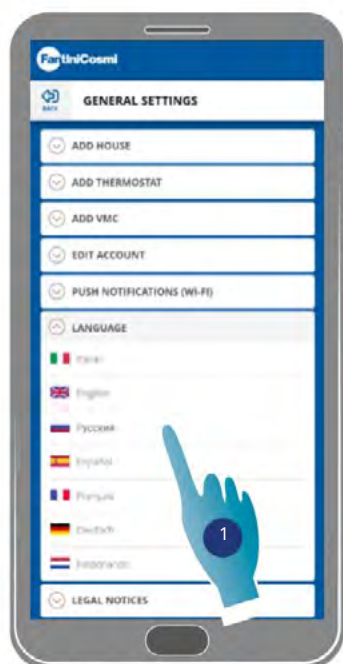


limba dorită a Selectați. 1



Înapoi

Informație. 6.1.4

secțiunea aceasta în adresă găsită mac și afișată fi poate dispozitiv de informații Unele

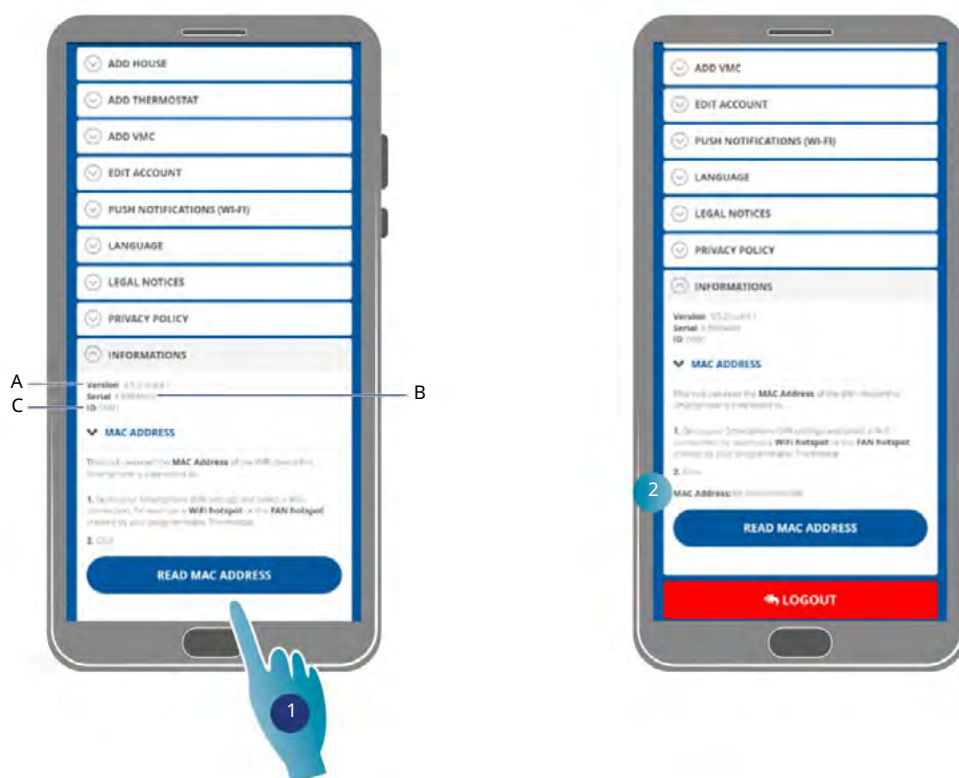

A Versiune firmware Vizualizare

B Vizualizare număr de serie


C Vedere D

(conexiune necesară Fi-Wi (adresați dispozitivul mac la citire la atingere. 1

afișată este adresa mac. 2

Cont de anulare. 7.1.4

datele personale și contul dvs. ștergeți puteți secțiunea acest În

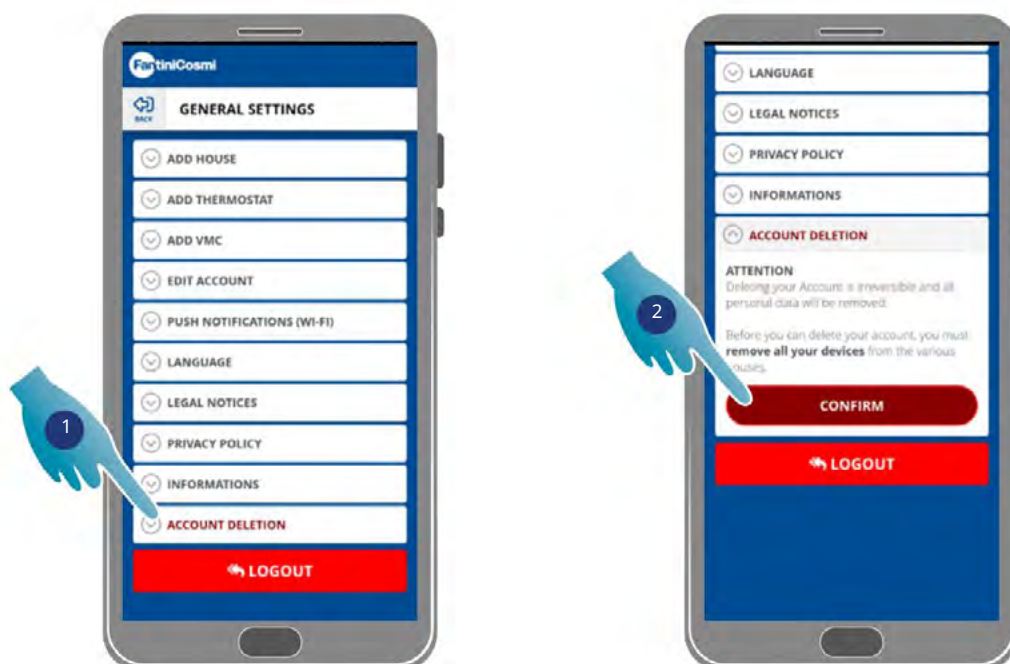

datele personale și contul dvs. ștergeți pentru Atingeți. 1


confirmați pentru Atingeți. 2



Înapoi

Setări Acasă. 2.4

secțiunea aceasta în șterge acasă a sau editat poate fi acasă a de nume The

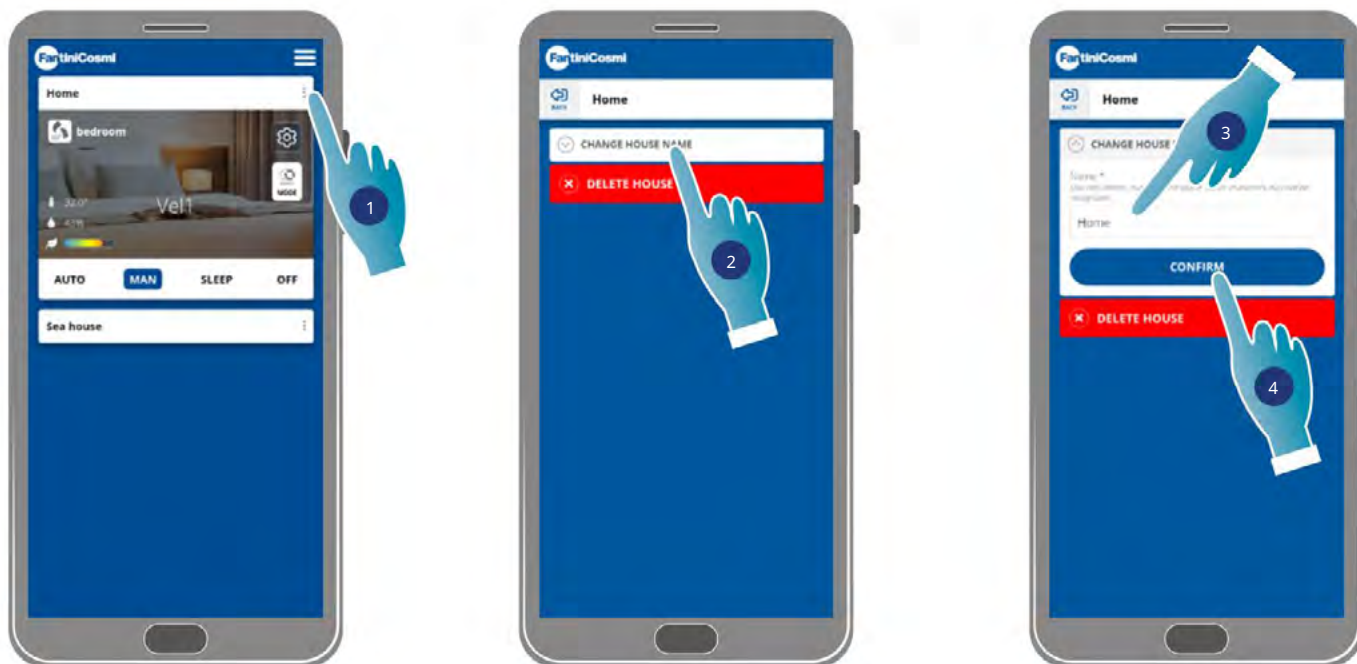


Setări de pornire deschisă la atingere. 1

editarea numelui la atingere. 2

nume nou Enter. 3

confirmați la atingere. 4

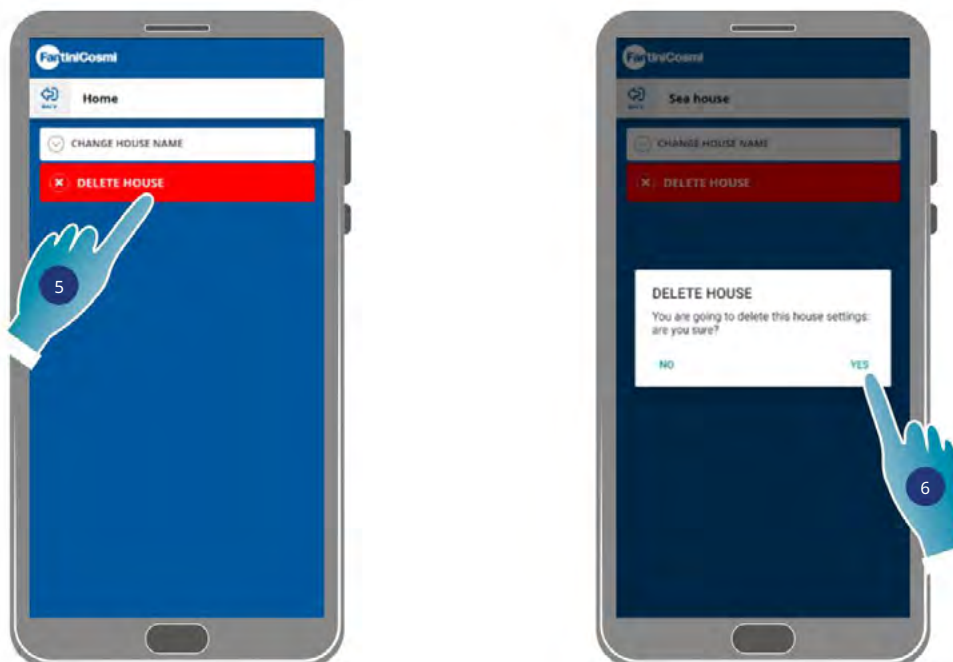

acasă eliminați la atingere. 5

Notă la: eliminate a acasă toate, dispozitivele pe care le are trebuie să conțină mai întâi șterse au fost confirmați la atingere. 6


Aten ie prin: îndepărtarea acasă toate, datele cu asociate se vor pierde a



Înapoi

setări dispozitiv. 3.4

nume zonă o editare, etc. raportează ca atare informații diverse afișare, cele existente-preeditare sau programe noi creați, puteți, secțiunea aceasta în .settings advanced perform and device a manage, wallpaper and

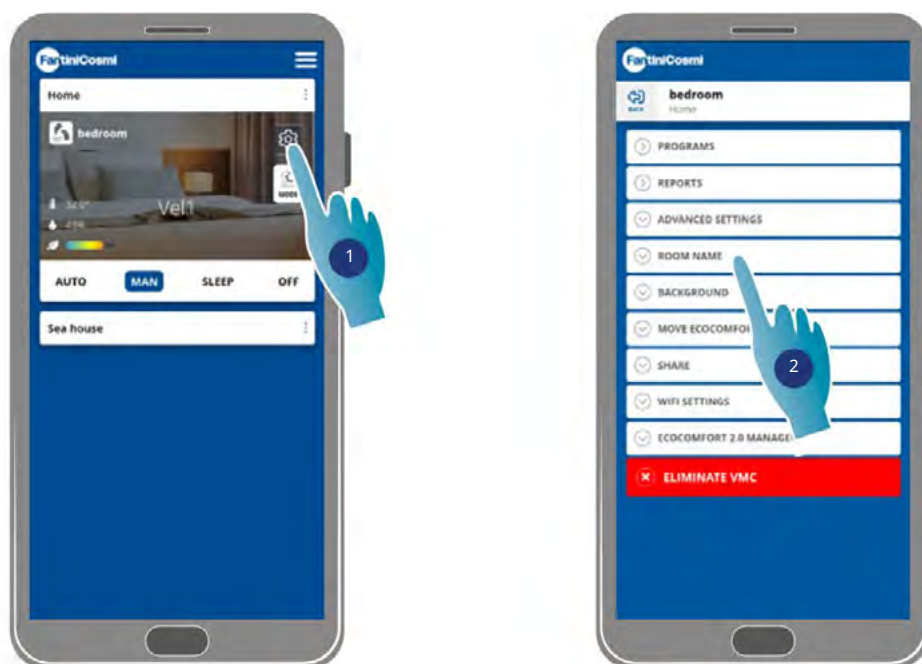

setări dispozitivul deschis la atingere. 1

funcția dorită Touch. 2

PROGRAMS

conform zile saptamana toate pentru viteza setati la programe noi creeaza si programe de baza Runs benzi timp pentru

REPORTS

.dispozitivul în datele înregistrate Viteza și VOC, umiditatea relativă, temperatura Afișează

ADVANCED SETTINGS

Filtrul, temperatura percepută, geolocalizarea ca atare a avansat și în setări unele Editări
Senzor și configurație Avansat, oră și zi, răcire gratuită, sezon, praguri de gestionare

ROOM NAME

zona pentru numele a Definește

BACKGROUND

zona pentru tapet a Seturi

MOVE ECOCOMFORT 2.0

acasă un altul pentru a dispozitiv Moves

SHARE

și, utilizatorii afișează, transferuri de proprietate, alți utilizatori cu dispozitiv de gestionare, dispozitivul Partajează de la aceștia

WIFI SETTINGS

la conectat este dispozitivul la care rețea Fi-Wi se modifică

ECOCOMFORT 2.0 MANAGEMENT

actualizări de firmware și dispozitiv de date unele afișaje

EXIT FROM SHARING


cu împerecheat este acasă de la dispozitivul Deconectati



Înapoi

Programe. 1.3.4

.profilele programate la parametrii ajustați în funcție de vor fi, modul Auto în dispozitiv setarea De
 .benzi de timp pentru a corespunde, zile săptămâna toate pentru set fi poate modul de operare unde profilurile 2 practic sunt acolo
 .program specific o creare de către sau, cele de bază printre altele pentru a programa o de la acesta mutarea de profil zilnic editarea se poate
 .band timp și mod editarea direct prin profil zilnic edita/creați puteți, plus în
 .dispozitivul către ei trimite, programează setarea După

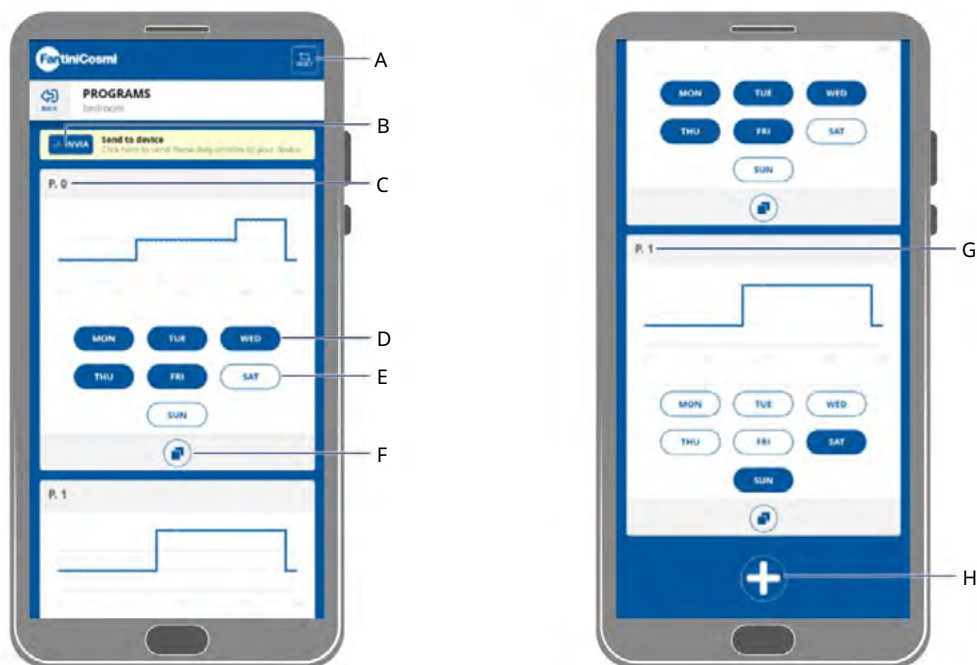

- A Resetări de programe la fabrica de profile
- B trimite programați dispozitivul la a
- C vineri-luni Basic (P0 (Programul
- D Zi programată
- E Zi neprogramată
- F Copii de program
- G Sun-Sat Basic (P1 (Programul
- H program nou Creates

Programul P0		
zile programate	banda Timp	Viteză
vineri - luni	30:7 00:00	Dormi
	30:17 30:07	1 VEL
	30:22 30:17	2 VEL
	00:24 30:22	Dormi

Programul P1		
zile programate	banda Timp	Viteză
Duminica sambata	30:9 00:00	Dormi
	30:09 → 30:22	2 VEL
	30:22 → 00:24	Dormi



Înapoi

programați altul pentru a profila zilnic o Mutare. 1.1.3.4

(vezi tabelul (programul P0 ca parametri la fel ca cu) P1 de bază (profil sâmbătă setul: Exemplu_____




Programul P0 până sâmbătă se adaugă la Touch. 1

confirmați la atingere. 2

(Programul P0 al parametrilor cu setați, de asemenea, are acum sâmbătă^A (Programul P1 nu mai apare),

B_c

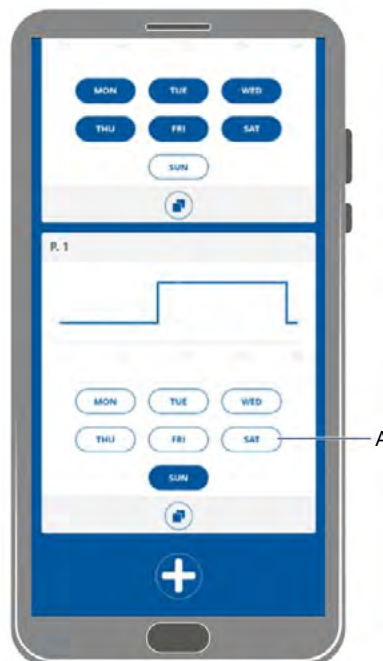



Înapoi

program nou a Crearea. 2.1.3.4

Miercuri pentru P1 și P0 decât alți parametri setați pentru a programa o nouă creare: Exemplu



program new a create to Touch. 1

nume Enter. 2

confirmați la atingere. 3



Programul P2 nou pentru miercuri se adaugă la Touch. 4

crearea profilului zilnic la atingere. 5

[\(editarea zilnică a profilului/Crearea vezi \(Creare zilnică a profilului. 6](#)



programați salvarea la atingere. 7



profil zilnic o editare/Creare. 3.1.3.4

:parametri care urmează cu profil zilnic o editare/creare: Exemplu

banda Timp	Viteză
30:11 00:00	Dormi
00:16 30:11	2 VEL
00:24 00:16	Dormi

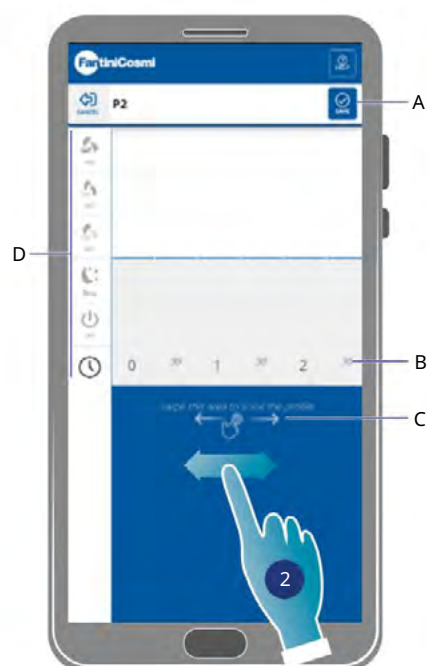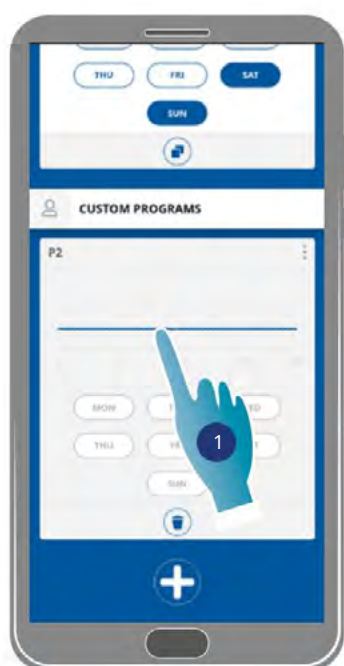

00:24 - 00:00 de la viteza de repaus la setat este, creat este profilul de bază nou a Când

editarea profilului la atingere. 1

am 30:11 pentru a trece la zona albastră prin derulare. 2

Notă la: selectați degetul slide-ul dvs., timpul doar în albastru

a de la viteză împiedică a fi setat accidental zona

A program Salvare


B selector Timp care fiecarefi setat jumătate de oră poate

C Transfer de zonă

D selector Viteză



Înapoi

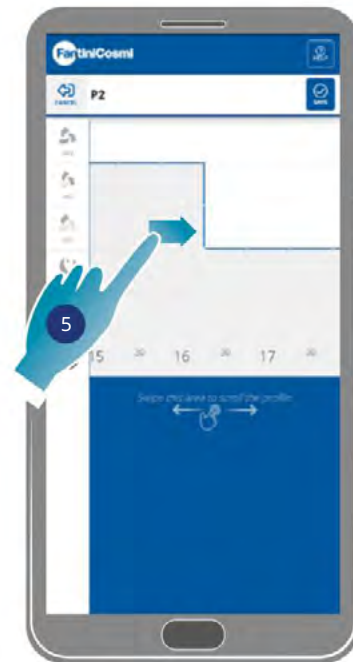

30:11 la 2 SPEED setată la Trageti. 4

00:16 până la 2 VEL setat la Trageti. 5



00:24 până la 30:16 de la setată este viteza Sleep dacă bifați la Derulare. 6

salvați la atingere. 7

confirmați la atingere. 8



Înapoi

programa o Duplicare. 4.1.3.4

.alocate fie nu vor zile, duplicate fie vor programa singurul timp; program existent-pre un duplicat pentru a funcționa acest Utilizare



programați duplicatul la atingere. 1

confirmați la atingere. 2

programa o Eliminare. 5.1.3.4

.programe personal dvs. de la program o eliminare pentru a funcționa această Utilizare

Notă tu poți: doar dacă conține zile, nu poți elimina niciun program



programați eliminarea la atingere. 1

confirmați la atingere. 2



Înapoi

dispozitivul pentru a programa o Trimitere. 6.1.3.4

.dispozitivul la datele pe care le trimite la nevoie, programe de editare sau creare După



dispozitivul pentru a programa o trimitere către Touch. 1

configurați salvarea la atingere. 2


confirmați la atingere. 3



Înapoi

Rapoarte. 2.3.4

.dispozitivul în datele înregistrate Viteză și VOC, umiditate relativă, temperatură puteți afișa, secțiunea aceasta în de bază lunar sau săptămânal, zilnic a on afișate pot fi date Said

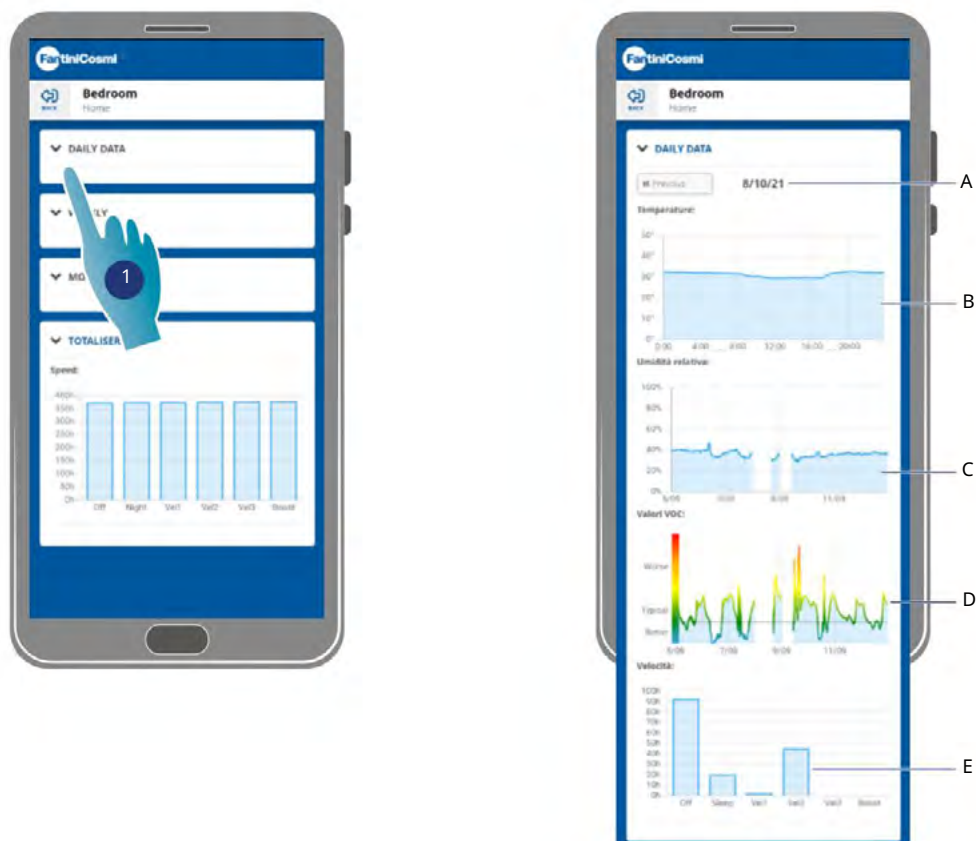

formați grafic în date vizualizarea la atingere. 1

A Timp de referință

B (valori Temperatură x - Ora °y C (grade

C (valori umiditatea relativă - Timp (procent de umiditate xy

D Voc (valori xy- Timpul (calitatea

E (valorile Viteza x - mod de funcționare y (timp



setări Avansate. 3.3.4

:secțiunea aceasta într-un mod avansat și în setările de can editate Unele

;geolocalizare-

;temperatura percepută-

;filtru de management-


;sezon-

;răcire fără -

;ora și ziua-

;configurare avansată-

.senzor de praguri-

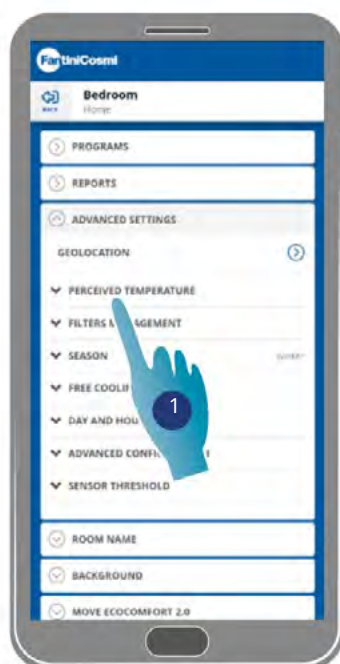

setarea unei selectări la atingere. 1



Înapoi


Geolocalizare. 1.3.3.4

Când dispozitivul să respecte cu poziționarea dvs. pe baza, secțiunea aceasta în setare poate viteze diferite, inteligența artificială pârghie Prin și lăsați dvs. și membrii familiei dvs. când înregistrarea va sistemul), [5 puncte vsee](#) (setările făcute pe baza, activate este funcția .oamenii de prezenta reala la dispozitivul de functionare reglarea vointa si, abordare acasa

Notă nu poate funcționa acest lucru: poate fi utilizat în modul BLE

Notă dacă: dispozitivul dvs. puteți, doar acțiune partajată (dezactivați/activați [3 puncte Vezi](#) the) astfel de parametri. funcția de geolocalizare ca gama de etc va. ia valorile setate din .proprietar utilizator

Notă maxim 4 dispozitive Master pot fi geolocate în unități slave. acasă fiecare va .urma în consecință o:

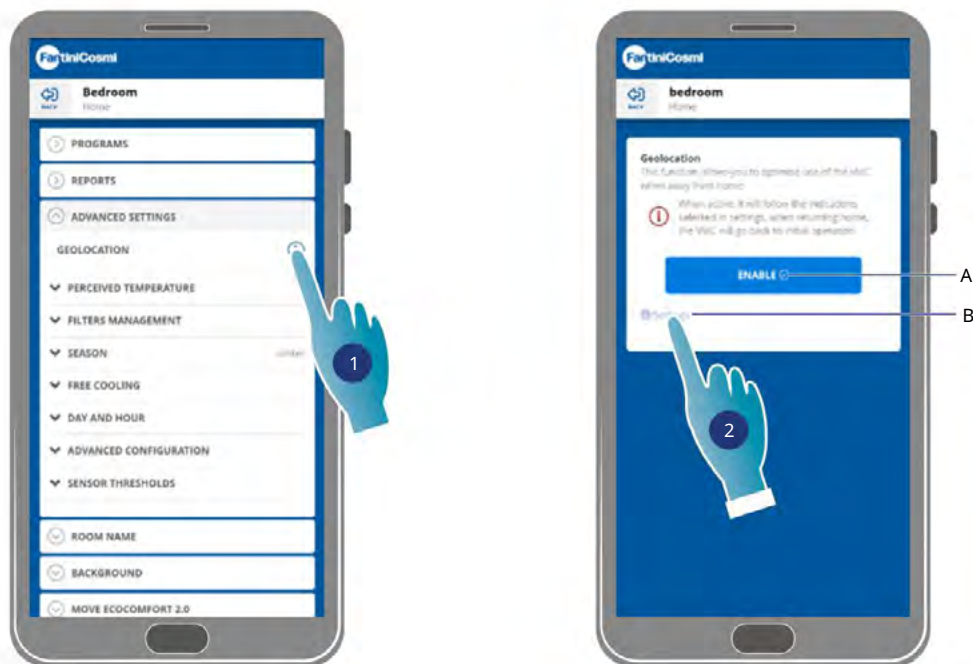


funcția de a gestiona atingerea. 1

A funcția dezactivează/activează

B setările ecranului Se deschide

localizarea geografică setată la atingere. 2

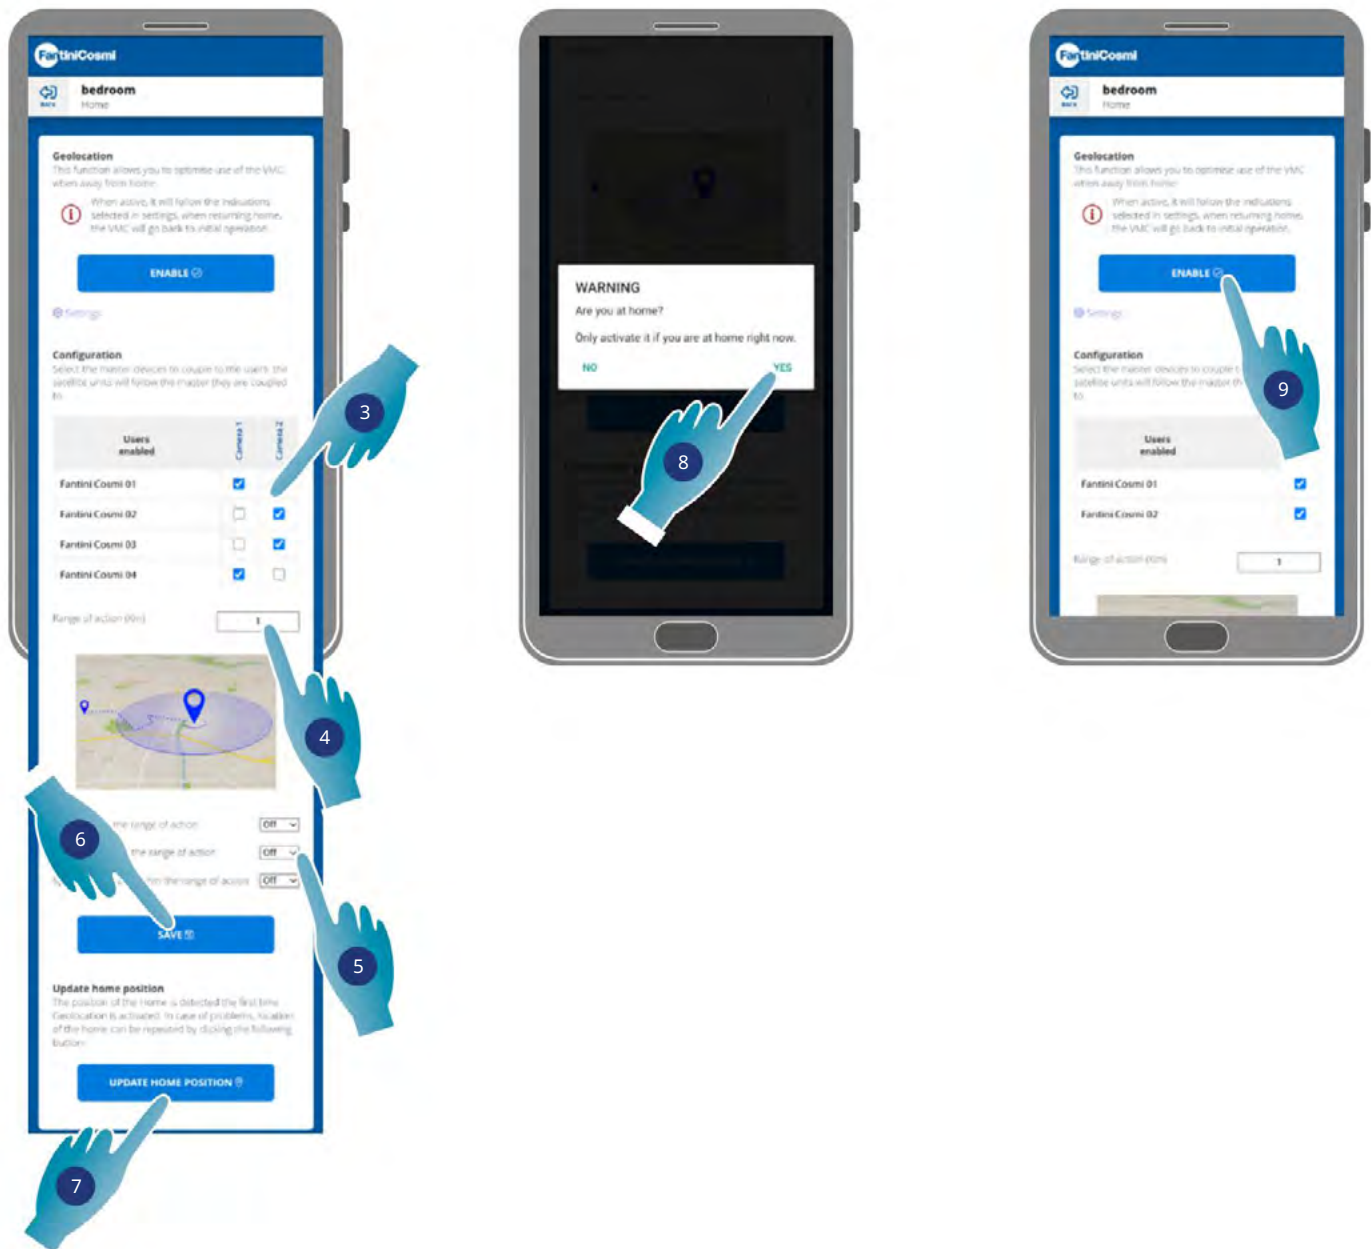

configurația sa ia unitățile sclave, utilizatorul dorește să reușească să își stăpânească dispozitivul Select. 3

(dispozitiv de gestionare a zonei Perimetrul (acțiunea intervalului Set. 4

:condiții 3 în dispozitivul de viteză a setului. 5

;(acțiunea Raza de acțiune la distanța stabilită până la ieșirea acasă de la 150 m aproximativ de la set va fi aceea viteză (acțiunea rază de acțiune în

;(acțiunea intervalului de ieșire după setată va fi aceea viteză (acțiunea de rază de ieșire când

revenirea acasă până când este păstrată și acțiunea intervalului de intrare, atunci când este setată, va fi aceea viteză (acțiunea intervalului de intrare pe

.(modul setat anterior pentru a reveni va unde

salvați la atingere. 6


poziționați acasă găsiți la atingere. 7

acasă la ești dacă confirmi la Touch. 8

Notă efectuează acțiune apropiată dispozitivul fii Tu. folosit se va cere, de asemenea, să confirme poziția pentru a

.parametrii setati nou pentru a functiei in functie de activarea atingerii. 9

Notă dezactivare/Activare: iar vitezele dispozitivului vor fi mesaje cu notificare

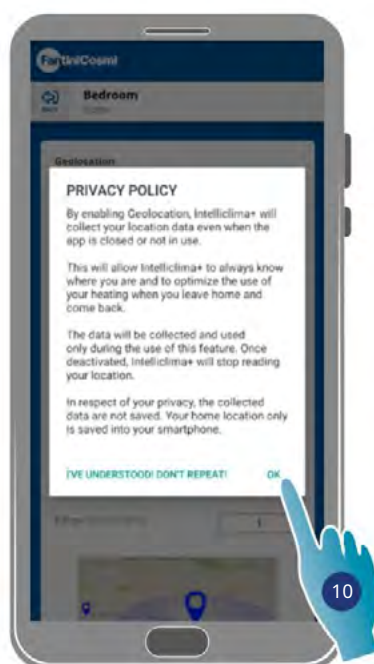

Condiții confidențialitate confirmați la atingere. 10

activa este funcția Acum






necesar dacă dezactivați atingerea. 11



Înapoi

temperatura Percepută. 2.3.3.4

.secțiunea aceasta în temperatura măsurată a locului în set și poate temperatura percepută The
 .umiditatea relativă măsurată de către afectată este, de asemenea, temperatura camerei măsurată, temperatura percepută obținerea Pentru

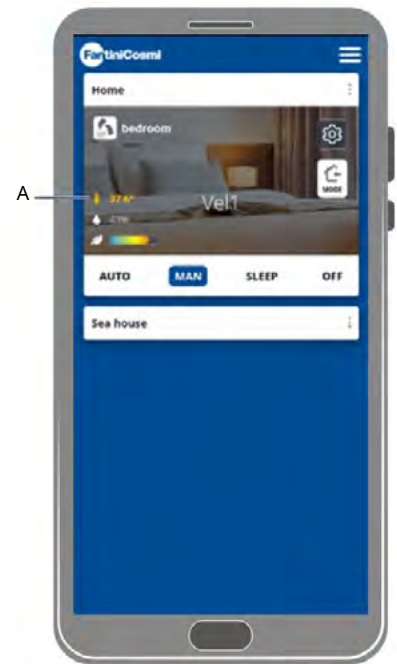
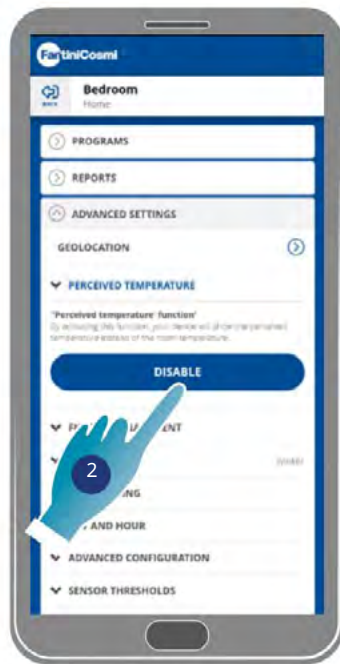
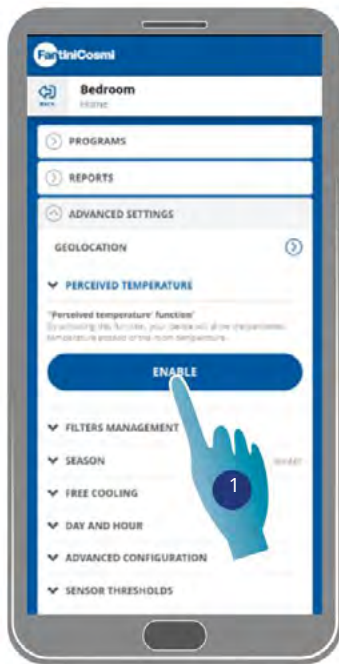


.temperatura percepută la activarea la atingere. 1
 temperatura percepută pe afișaj va sistemul Acum
 necesar dacă dezactivează atingerea. 2

(de culoare galbenă este valoarea, activ este temperatura percepută când A pagina de start pe)


management Filter.3.3.3.4

Notă nu poate funcționa acest lucru: poate fi utilizat în modul BLE

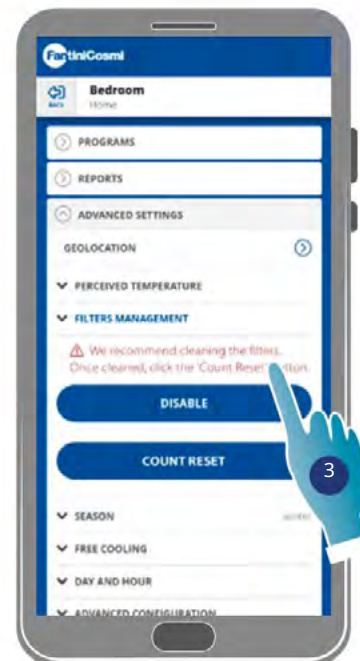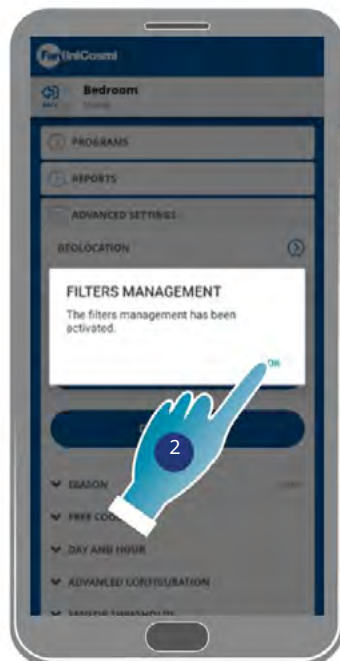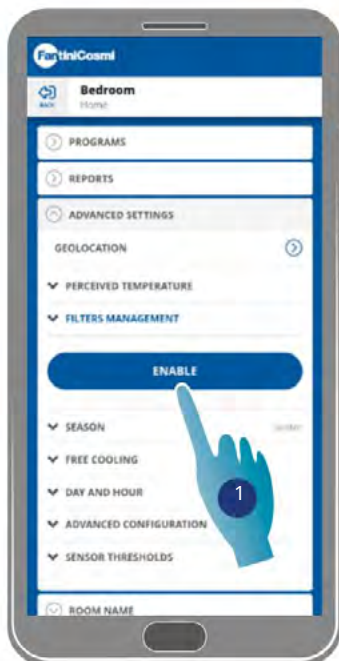

funcția de activare a atingerii. 1
 continuați să atingeți. 2

) curățat fie pentru a avea nevoie de filtre atunci când avertizare un afișaj va sistemul, funcția de activare După. 3

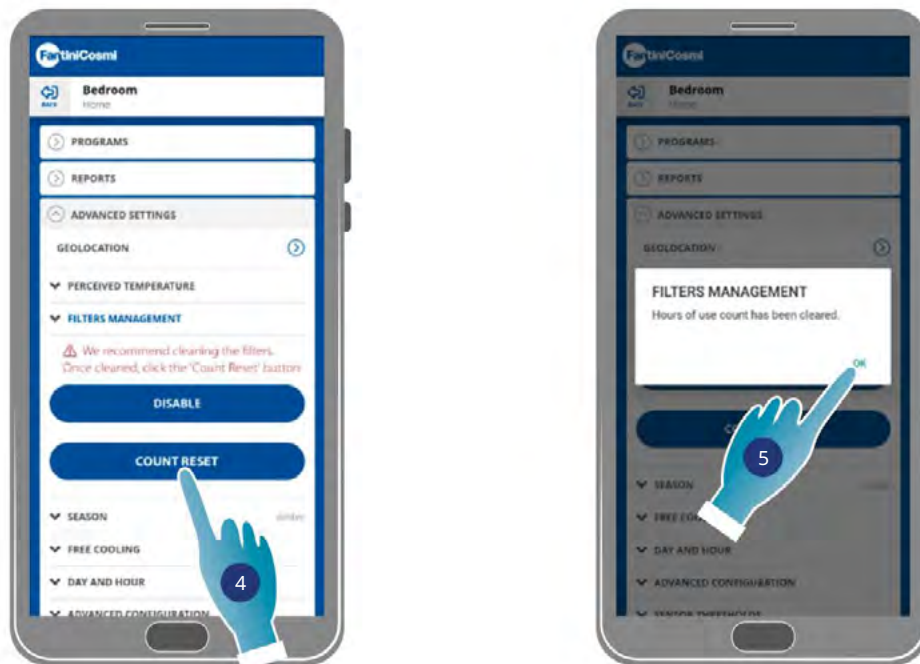

numără resetarea pentru a avea nevoie de tine, curățând După. 4
termina la atingere. 5


.apa rece in ea scufundarea prin filtru Clean. cartu ul scoate i, alimentarea circuitului de alimentare oprirea după: cură area filtrului
.atenție maximă folosirea detergentului și a apei cu piesele murdare curate, alimentarea circuitului de alimentare oprirea După: curățarea pieselor Plastic
Aten ie faceți: nu scufundați piesele electrice în apă sau alte lichide

Sezonul.4.3.3.4

:funcțiile unele afectează acest lucru, secțiunea aceasta în selectat fi poate sezonul curent The

:vary va funcționa temperatura Percepută determină la parametrii, sezonul această setare de – iarnă

răcire Eliberați și variați va funcționa temperatura Percepută determina la parametrii, sezon această setare de – vară
.activat fi va funcționa

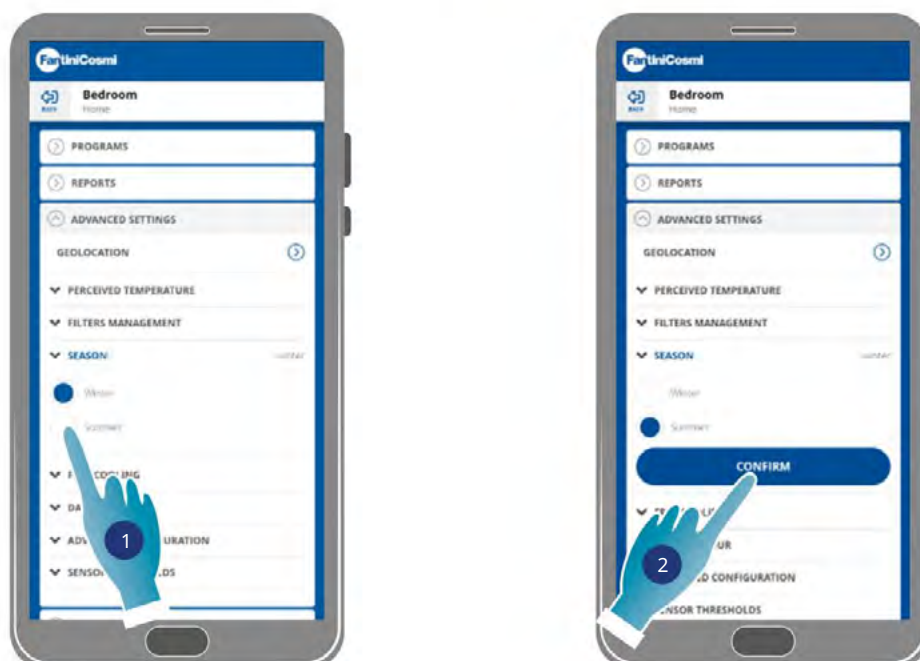

mod a selecta la atingere. 1

confirmați la atingere. 2





Înapoi

răcire Liberă.5.3.3.4

.secțiunea aceasta în set fi poate funcționa răcire Eliberată de declanșarea pragului

Întotdeauna, economisiți energie până la ore noaptea mijlocul sezonului și vara în timpul acasă dvs. din interiorul răcorului vă puteți, funcționa această

Activare numai modul sezon Vară în activ este funcția Aceasta. aer filtrat cu

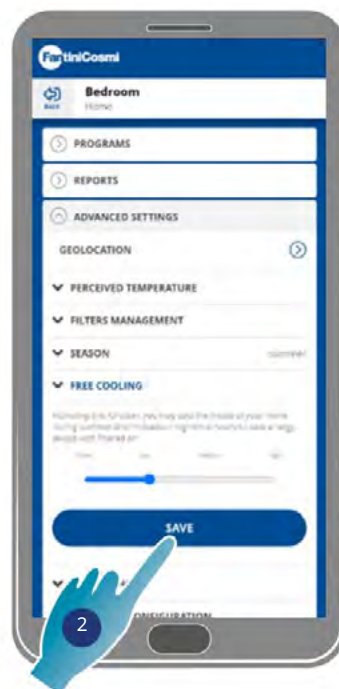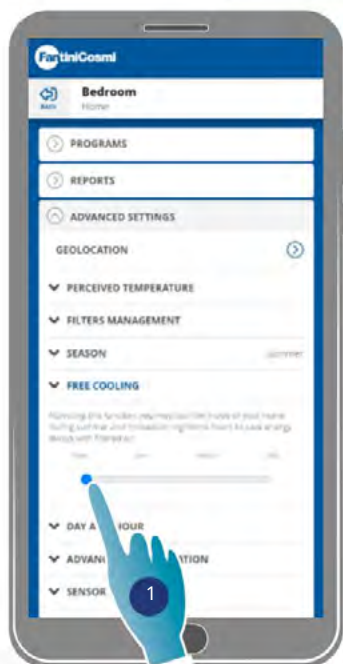

prag o selectare pentru Atinge. 1

setarea salvării la atingere. 2

praguri de răcire Mediu



scăzut
C °2

liber
C °4

înalt
C °6

ora și Ziua.6.3.3.4

secțiunea aceasta în set poate fi ora și ziua curentă

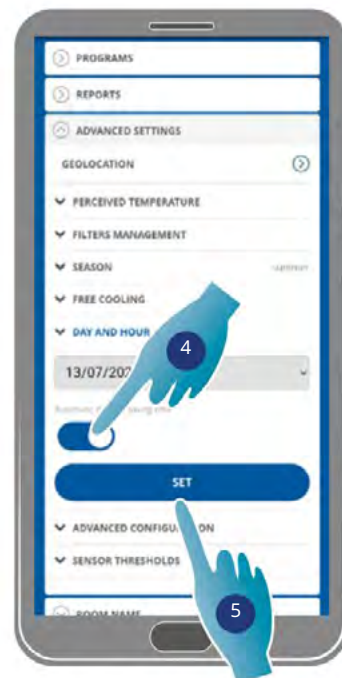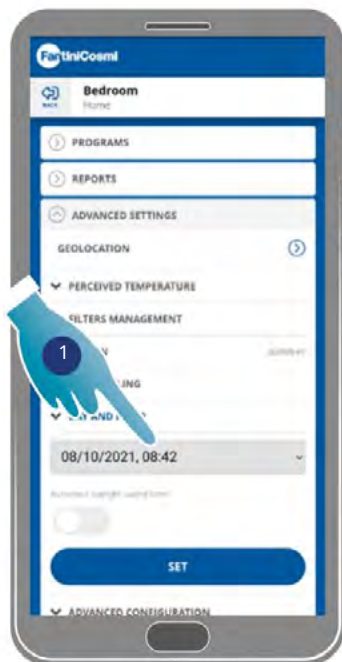

ora și data setate la atingere. 1

ora și data selectați pentru a derula. 2

confirmați la atingere. 3


economisirea timpului vară pentru a actualiza activarea automată la atingere. 4

confirmați la atingere. 5



configurare Offset.7.3.3.4

.secțiunea aceasta în set poate fi) umiditate și temperatură (dispozitivul prin citirea parametrilor actuali să respecte cu citirea offset O căldură sau fereastră a la proximitate. ge (factori alți de afectați este citirea în acest fel un astfel de poziționat este dispozitivul) if function this Use .(source

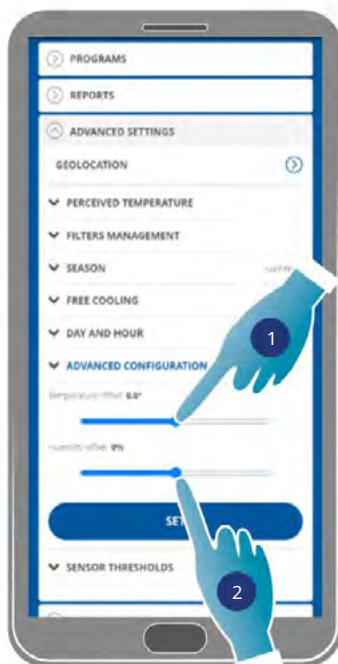

: sunt valorile disponibile, valoarea compensată setarea la Derulare. 1

;C °1,0 rezoluție, C °5 +la C °5 -de la temperatură OFFSET setabil % 1,0 rezoluție %, 5 +la % 5 -de la OFFSET umiditate reglabilă


confirmați la atingere. 2



Înapoi

praguri Senzor.8.3.3.4

.secțiunea aceasta în set poate fi senzori VOC și umiditate, luminozitate pentru praguri sensibilitate The
a spus dacă) boost (viteza maximă la schimbul aerului forțat a declanșa, modul automat în dispozitivul de operare prin determinat, setarea Acest
.depășite sunt pragurile
.depășite sunt) VOC și umiditate (limitele se stabilesc dacă pasul unu prin creștere este setată viteza, control avansat activare Prin

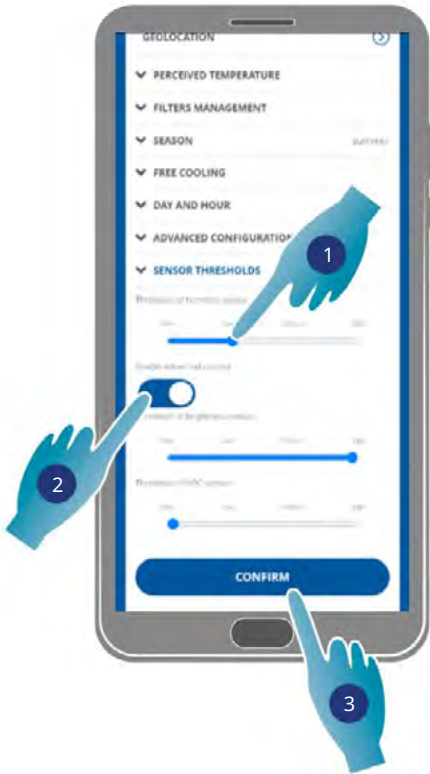

(ridicat, mediu, scăzut, niciunul (pragul de valoare este setat la Derulare. 1
control avansat activare la atingere. 2
confirmați la atingere. 3




praguri umiditate relativă Senzor		
scăzut	mediu	înalt
%65% 60% 55		
senzorul de praguri VOC		
scăzut	mediu	înalt
250 ppm	300 ppm	350 ppm
luminozitate prag Senzor		
scăzut	mediu	înalt
1.0	125,0	150,0



Înapoi

numele Camera. 5.3.4

.secțiunea aceasta in creata o personalizata a sau selectata poate fi propusa celor din zona pentru numele A

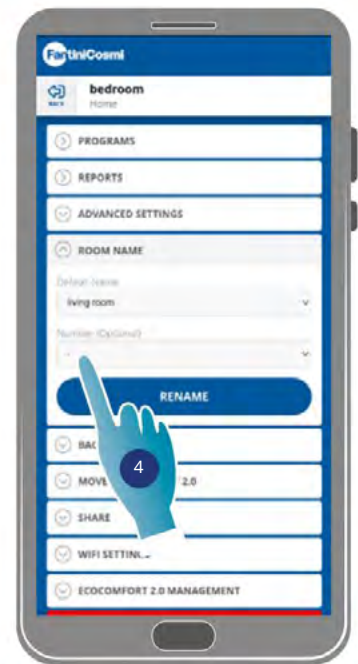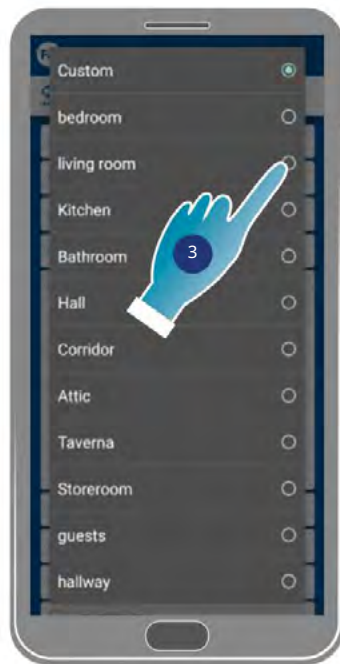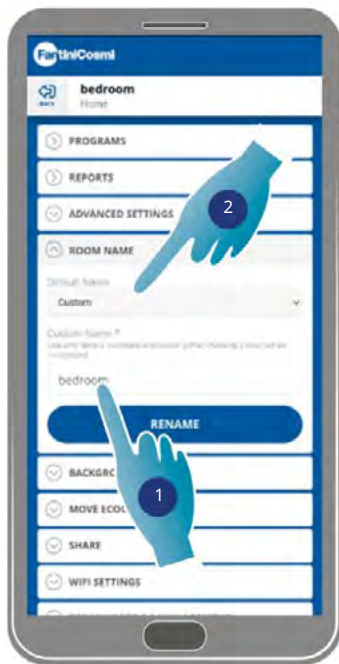


sau nume personalizat a Enter. 1

nume standard a selecta la atingere. 2

nume standard a Selectați. 3

(opțional (încăperile numărului sunt setate la atingere. 4

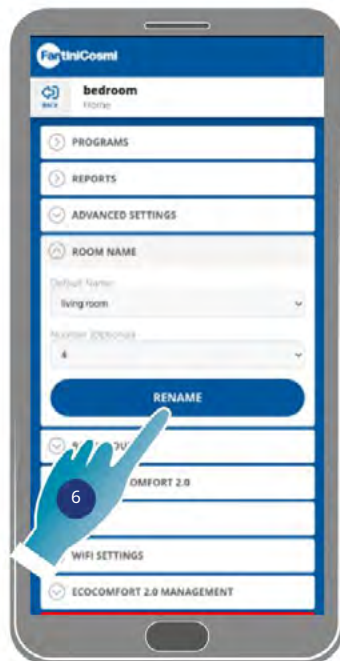

cameră număr a Select. 5

confirmați la atingere. 6

continuați să atingeți. 7



Tapet. 6.3.4

.Smartphone a din el import sau fotografie o fotografie, disponibile cei de la el selectând după secțiune aceasta în set poate fi zona pentru tapet A



sau Aplicația în disponibile cele din tapetul Selectați. 1

sau fotografiați un Take. 2


foldere Smartphone-ul din fotografia Încărcare. 3



Înapoi



Mișcare inteligentă 0.2 Ecomcomfort. 7.3.4

secțiunea aceasta în acasă un altul pentru a fi mutat poate dispozitivul

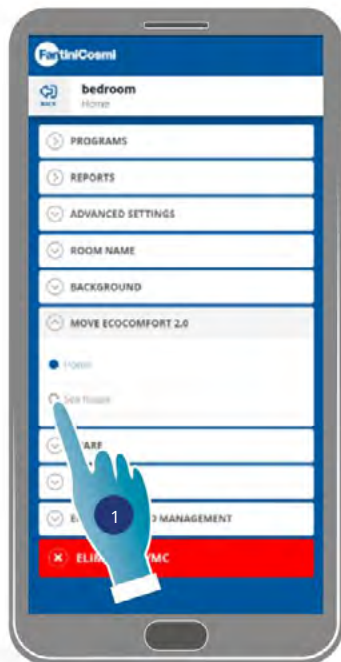

pentru a trece la dispozitivul de acasă Selectați. 1

confirmați la atingere. 2

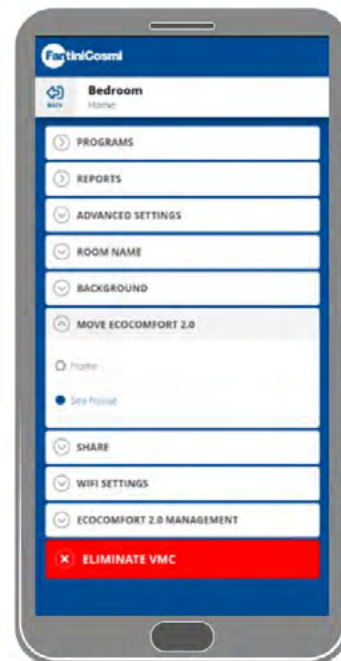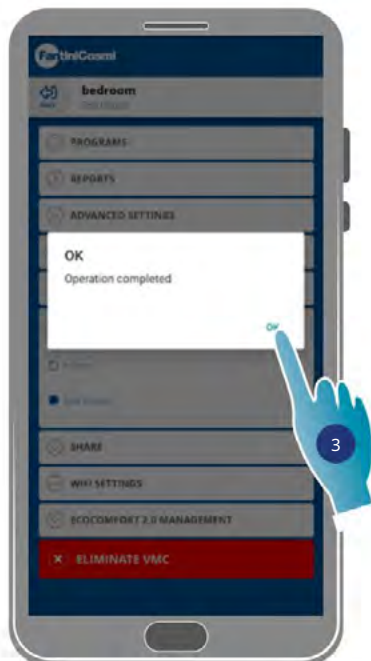

continuați să atingeți. 3



Înapoi

Partajarea. 8.3.4

Notă nu poate funcționa asta: fi folosit în modul BLE

;poți, secțiunea asta în

;dispozitivul rulează poate cine utilizatorii vizualiza-

;altul utilizator cu partajare dispozitiv de gestionare-

;altul utilizator la transferul proprietății-

.managementul din ele elimina-

utilizator alt Invitare. 1.8.3.4



cu partajarea dispozitivului de gestionare pentru a dori ca utilizatorul să numească Enter. 1




adăugați la Touch. 2

ea/sa pe pagina de pornire pe afișată va fi pictograma galbenă a și, reușește să utilizatorii autorizați din lista să apară acum va utilizatorul . smartphone 



Înapoi


proprietate Transfer.2.8.3.4

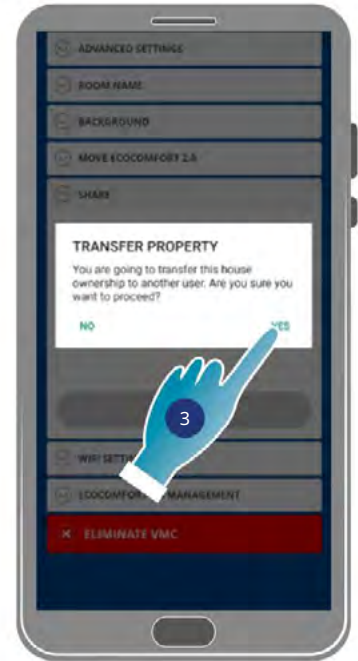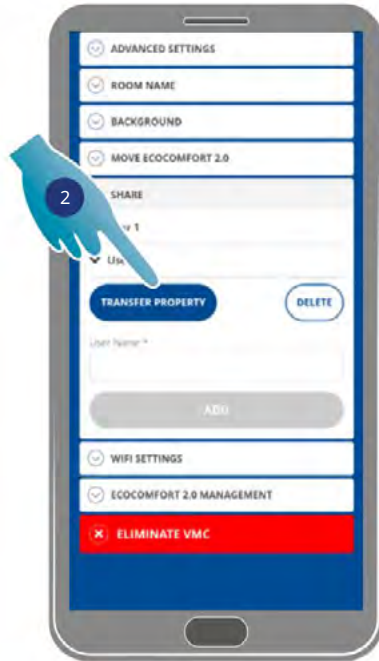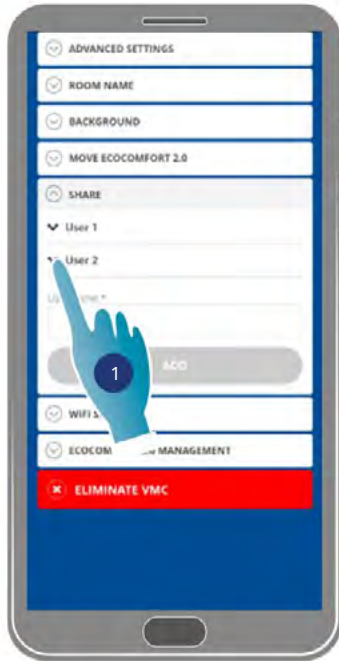

utilizatorul a gestiona atingerea. 1

alt utilizator pentru a transfera proprietatea către Touch. 2

confirmați la atingere. 3

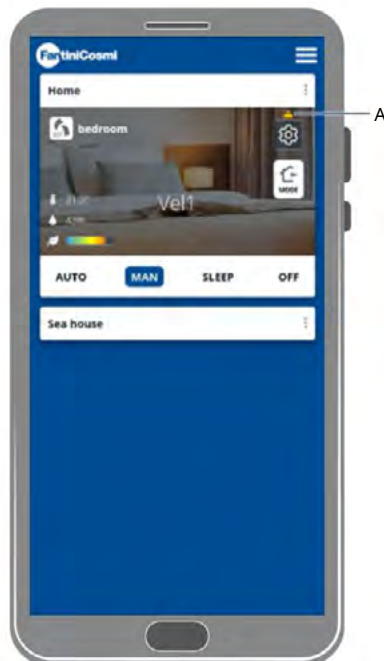




.efect ia pentru a schimba aplicația pentru a reporni pentru a avea nevoie de utilizatorul

(pictograma galbenă a și oaspetele a devenit are proprietatea transferată cine utilizator va apărea pagina Acum acasă)



Înapoi


management de la utilizator Eliminare.3.8.3.4

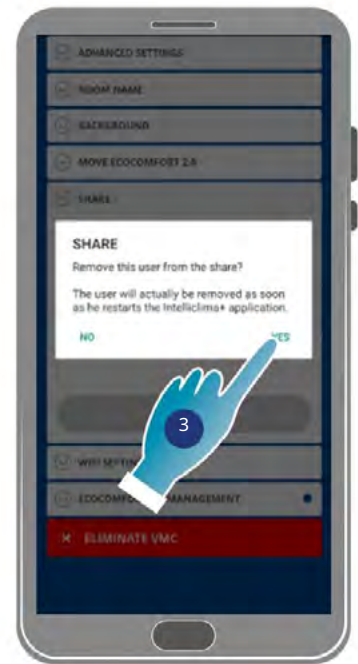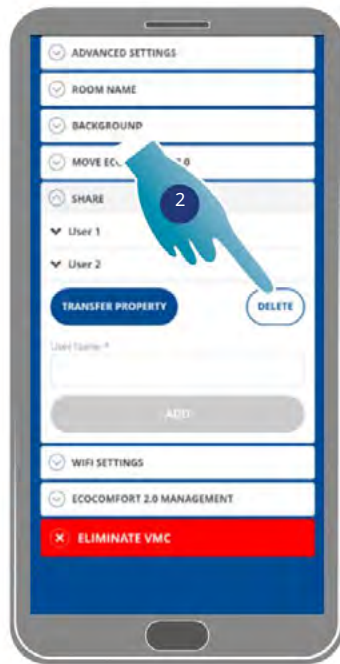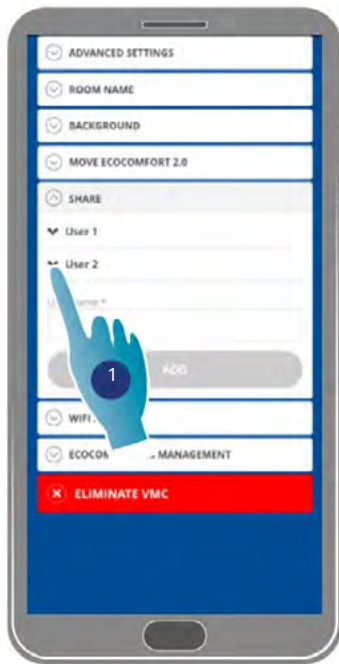

utilizatorul a gestiona atingerea. 1

managementul de la ei eliminați la Touch. 2

confirmați la atingere. 3

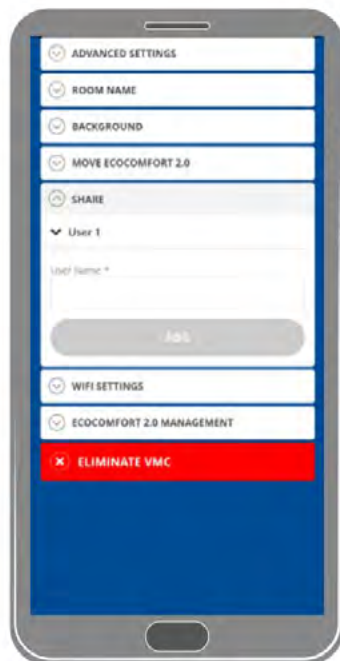

.management din eliminat fost acum are utilizatorul The

Notă operațiunea aceasta: nu va elimina contul utilizatorului




Înapoi

setarea Fi-Wi. 9.3.4

.secțiunea aceasta în editată poate fi conectată este dispozitivul la care să rețea Fi-Wi

Notă nu poate funcționa asta: fi folosit în modul BLE

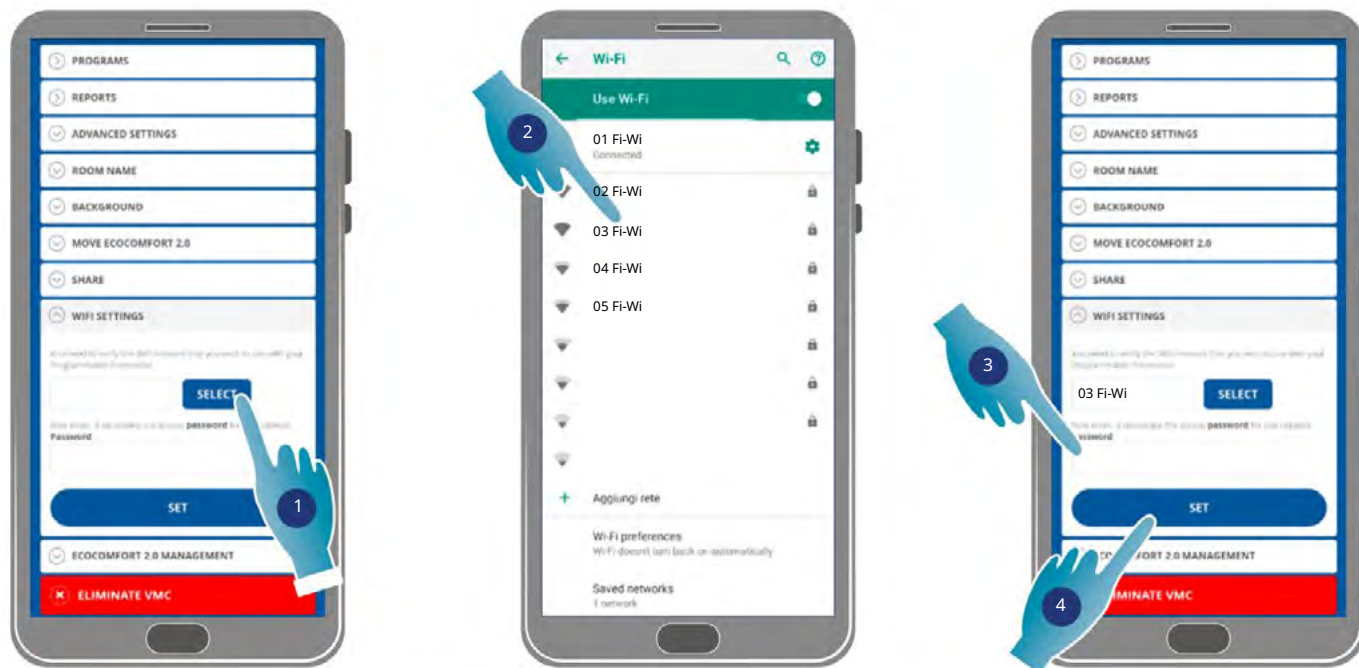

rețea)) n/g/b 11.802 (GHz 4,2 [Fi-Wi selectați pentru atingere. 1

rețea a Selectați. 2

parola Enter. 3

confirmați la atingere. 4




Înapoi

(actualizare firmware (Smart 0.2 Ecocomfort Managing. 10.3.4

.VMC repornirea și firmware actualizarea, dispozitivul de date unele vizualizare puteți secțiunea aceasta În

Notă la: efectuați actualizarea firmware-ului și VMC-ul trebuie să fie de localizat, dispozitivul să conectat- la a

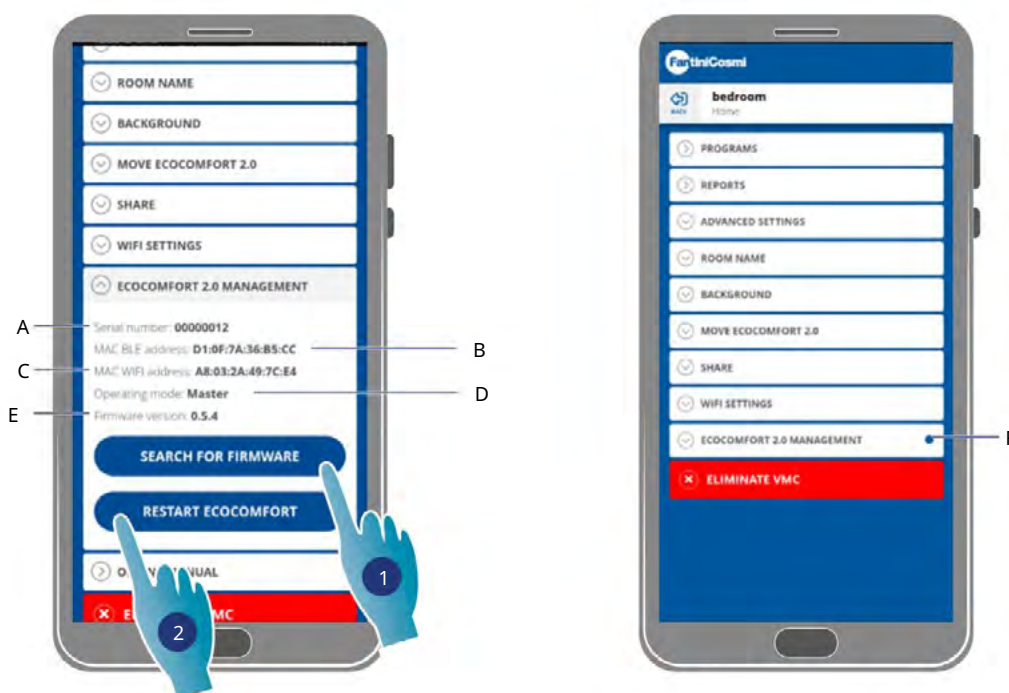

A număr de serie

B Mac adresa BLE

C Adresa Mac WIFI


D [slave/Master [mod de operare

E versiunea Firmware

firmware nou pentru verificare la atingere. 1

(setările meniului într-unul și Smartphone-ul dvs. de notificare pentru a ajunge la sau F disponibil este firmware-ul nou când)

reporniți dispozitivul la Atingeți. 2

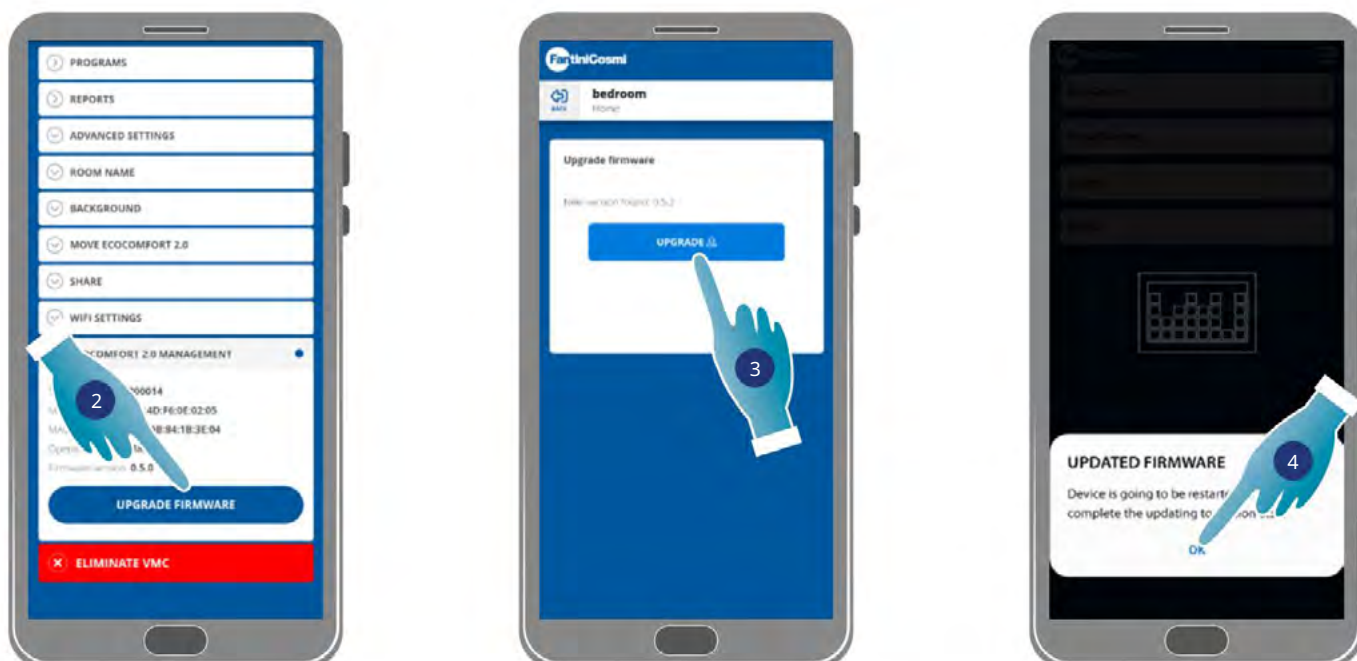

procedura actualizați startul la atingere. 2

continuați să atingeți. 3


termina la atingere. 4



Înapoi

Manual online. 11.3.4

manual VMC vizualizarea vă permite caracteristica Aceasta

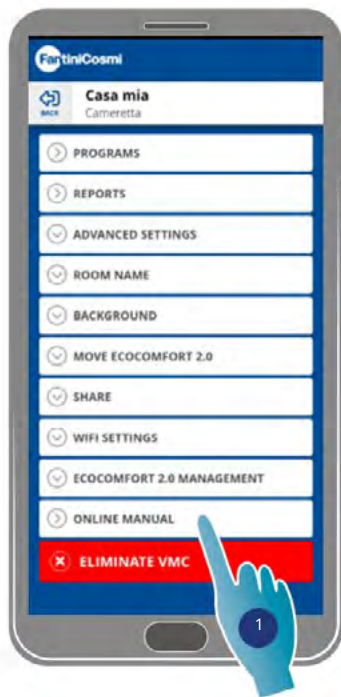

vizualizarea manuală pentru Atingeți. 1

Îndepărtarea dispozitivului. 12.3.4

.cu împerechere este acasă de la dispozitivul dezasamblarea pentru a funcționa această Utilizare

Notă Pentru a: dezasambla Deconectați mai întâi masterul, dispozitivul unitățile Slave este cu tipul asociat a



dispozitivul deconectați la Touch. 1

Atenție Dacă: dispozitivul este eliminat tot, datele se vor pierde

confirmați la atingere. 2

din nou se împerechea cu necesar este, dispozitivul reușind să meargă înapoi la, operațiunea de la capăt la At



SPA COSMI FANTINI

it.fantinicosmi.www

Italia, MI Settala di Caleppio 20049 - 6, Osio'dell Via
it.fantinicosmi@info I 95307006 02 39 +Fax I 956821 02 39. +Ph

SUPPORT TEHNIC

it.aspira@supportotecnico I 95682278 02 39. +Tel

DEPARTAMENTUL

EXPORT it.fantinicosmi@export I 95682229 02 39 +Ph